

MAGNASONIC


Pour joindre le Service d'assistance
à la clientèle, composez le:

1-800-287-4871

14611MHD

Téléviseur ACL 14 po.

Guide de l'utilisateur

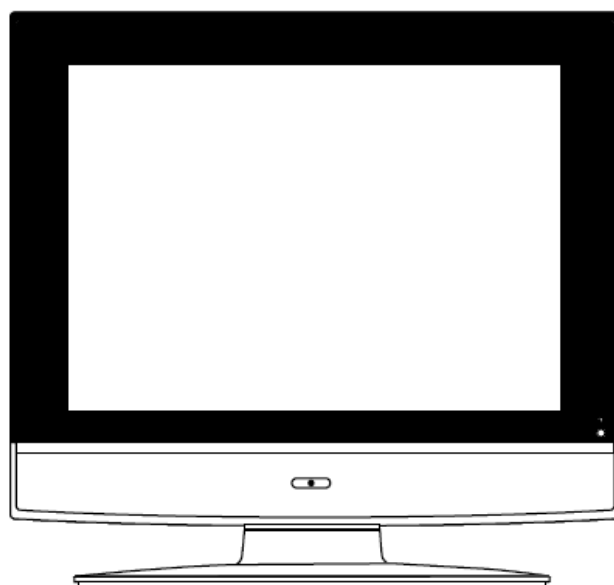

Merci d'avoir fait l'achat de cet appareil Magnasonic. Veuillez lire le présent guide attentivement avant de faire fonctionner l'appareil pour vous assurer de l'utiliser correctement. Conservez le présent guide dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer au besoin.

www.magnasonic.ca

Table des matières

- 1 Introduction**
- 2 Précaution à prendre**
- 4 Appareil et accessoires**
- 5 Démarrage**
 - 5 Caractéristiques
 - 5 Vue de l'avant
 - 6 Vue de l'endos
 - 7 Télécommande
 - 8 Sélection de la source du signal
- 9 Menus à l'écran**
 - 9 Menu de réglage de l'image
 - 10 Menu de réglage du son
 - 11 Menu de réglage des canaux
 - 12 Menu des fonctions
 - 13 Menu PC
 - 14 Contrôle parental
 - 15 Classements
- 16 Guide de dépannage**
- 16 Fiche technique**
- 17 Garantie**

Introduction

Merci d'avoir fait le choix de Magnasonic !

La sécurité est importante



Afin de garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire les Instructions de Sécurité avant d'utiliser ce produit.

Conservez ces informations en lieu sûr pour pouvoir vous y référer au besoin.
Ne laissez jamais les enfants jouer avec des appareils électriques.

Précautions à prendre

Avant d'utiliser votre téléviseur, veuillez lire l'intégralité de ces instructions et conserver ce guide d'utilisation pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Respectez scrupuleusement tous les avertissements, les mises en garde et les instructions figurant sur l'appareil ou décrits dans le guide d'utilisation.



Le symbole en forme d'éclair dans un triangle équilatéral est destiné à prévenir l'utilisateur de la présence de composantes sous tension d'une magnitude suffisante pour présenter un risque d'électrocution.



Le symbole en forme de point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à prévenir l'utilisateur de la présence de directives de fonctionnement et de consignes d'entretien importantes figurant dans la documentation accompagnant l'appareil.

Disposition appropriée de cet appareil



La poubelle barrée est là pour indiquer que cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires lorsqu'il arrive en fin de vie. Pour éviter d'éventuels dommages pour l'environnement ou la santé humaine pouvant résulter du rejet incontrôlé de déchets, veuillez le conserver à part et le recycler.

Il est de votre responsabilité de promouvoir le développement durable et la réutilisation des matériaux recyclables. Les usagers se doivent de contacter les autorités locales en charge du retraitement pour s'informer des dispositions à prendre dans leur zone de résidence.













Cet appareil respecte les directives européennes correspondantes pour la sécurité, les interférences électriques et les substances dangereuses.




Cet appareil respecte la directive RoHS.

Précautions à prendre (suite)

	Ne placez pas le téléviseur sur une surface instable, il risquerait de basculer et de provoquer des blessures ou des dommages à l'écran à cristaux liquides.
	Ne placez pas le téléviseur dans une pièce où l'aération est insuffisante, assurez-vous que les orifices d'aération ne soient pas obstrués afin d'éviter toute surchauffe. Ne recouvrez pas l'adaptateur CC, il chauffe et il importe de le laisser dégager la chaleur qu'il produit.
	N'utilisez pas le téléviseur dans un environnement humide. Si de l'eau ou d'autres liquides s'infiltrent dans le téléviseur, déconnectez-le et appelez le service d'assistance technique. Ne manipulez pas le téléviseur ou l'adaptateur d'alimentation lorsque vous avez les mains mouillées.
	Durant les orages électriques ou si vous vous absentez pour une période prolongée, débranchez l'appareil du réseau électrique et de l'antenne (en cas d'antenne externe ou placée sur le toit).
	Ne placez pas d'objets lourds sur le câble d'alimentation principal ou sur le câble de l'adaptateur. Ne placez pas ceux-ci dans des endroits où l'on risque de marcher dessus, ou ils risquent d'être coupés ou endommagés. Si le câble est endommagé, veuillez contacter le service d'assistance technique pour demander conseil.
	Évitez de faire chuter ou d'endommager le téléviseur. Si le boîtier est endommagé, il peut constituer un risque pour la sécurité. N'ouvrez le boîtier ni l'adaptateur CC car vous risquez une électrocution grave, des blessures ou la mort.
	Ne laissez pas tomber d'objets sur les orifices de ventilation du téléviseur ou sur la platine DVD. Si un objet venait à pénétrer dans le téléviseur, veuillez consulter le service d'assistance technique.
	Ne placez pas le téléviseur à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs ou la lumière directe du soleil.
	Déconnectez l'alimentation avant de procéder à son nettoyage. N'utilisez pas de liquides de nettoyage à base d'alcool ou de nettoyants chimiques. Essuyez avec un linge humide. Pour les poussières incrustées utilisez un détergent dilué dans l'eau.
	N'utilisez pas de solvant chimique sur la surface de l'écran à cristaux liquides. Les marques de doigts ne doivent être nettoyées qu'à l'aide d'un détergent dilué dans l'eau. Il peut arriver qu'un ou deux points lumineux apparaissent sur l'écran. Il ne s'agit pas d'une défectuosité.

Appareil et accessoires

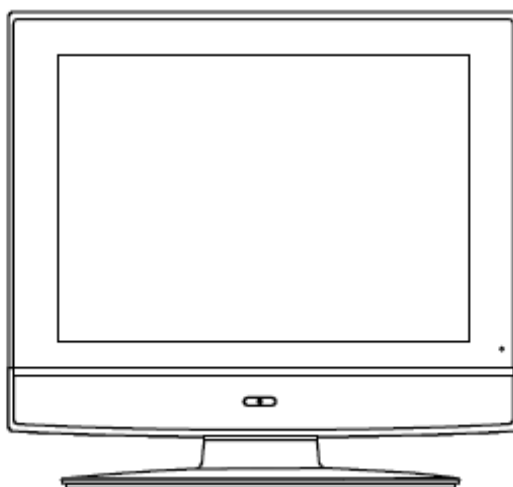


Téléviseur



Cordon d'alimentation



Adaptateur CC



Guide d'utilisation




Télécommande

Démarrage

Caractéristiques

- Entrées : antenne/câble, YCbCr, VGA, CVBS (Vidéo), audio, audio pour ordinateur
- Systèmes de télévision : NTSC-M
- 200 canaux
- Fonction de rappel de canal
- Veille automatique lorsqu'aucun signal détecté
- Fonctions de minuterie
- Alimentation requise (100V-240V CA, 50/60Hz, 40W)
- Écran à cristaux liquides d'une résolution de 640 x 480 pixels

Vue de l'avant

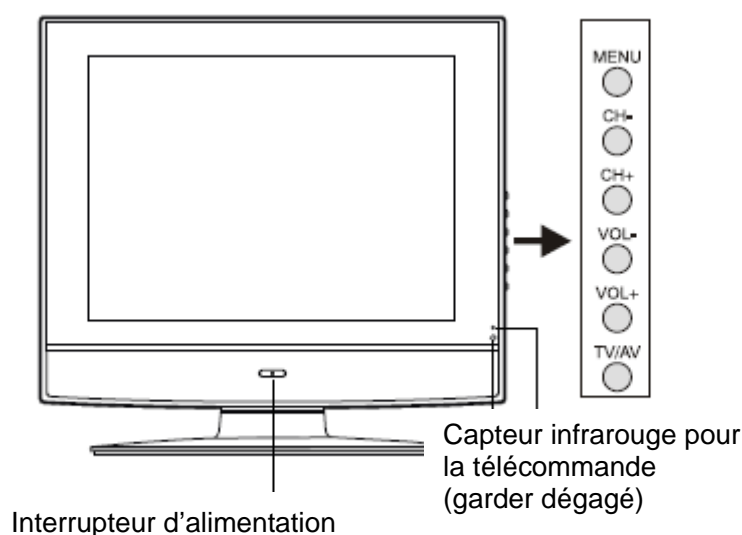

1. Capteur Infrarouge (IR) : capte les signaux IR de la télécommande.
(Marche / Veille) Indicateur lumineux : Appuyez sur l'**interrupteur d'alimentation** pour allumer et éteindre l'appareil

Indicateur allumé (Rouge)

Mode veille

Indicateur allumé (Vert)

Mode marche

La portée effective du signal infrarouge est d'environ 6 m avec un angle de +/- 30°.

2. Les fonctions des touches sont décrites ci-dessous:



MENU: Appuyez pour afficher le menu des fonctions du téléviseur, appuyez une seconde fois pour quitter le menu.

CH-/CH+: Appuyez sur ces touches pour changer de canal. En maintenant l'une des touches enfoncée, il est possible de parcourir les canaux plus rapidement.

VOL-/VOL+: Appuyez sur ces touches pour régler le volume.

INPUT: Appuyez sur cette touche pour choisir la source du signal vidéo: télévision (TV), composante audio vidéo (AV), ordinateur (PC) ou les bornes YCbCr.

Power: [Interrupteur d'alimentation] Allume le téléviseur ou le met en veille.

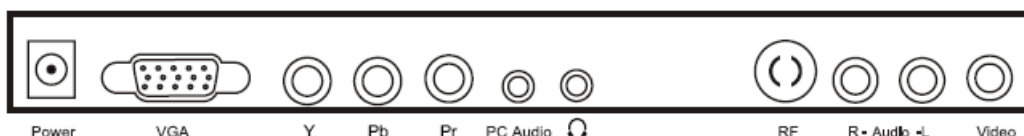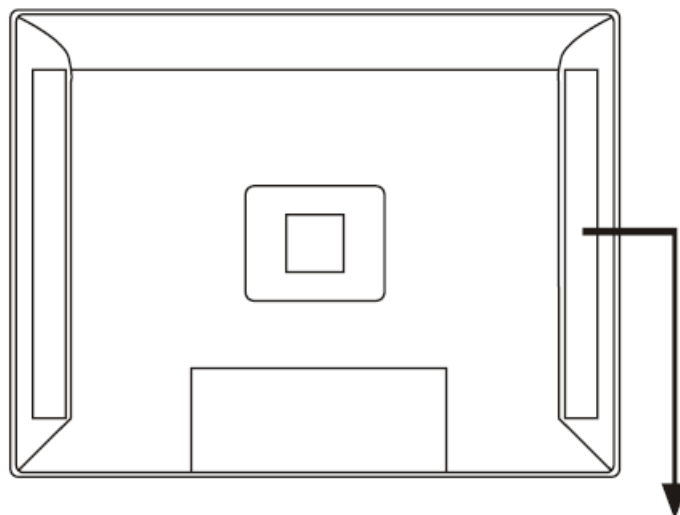

Vue de l'endos

Power	Borne	Video
Prise pour l'adaptateur d'alimentation	Prise pour casque d'écoute	Prise de raccordement d'une composante vidéo

Borne Power: Branchez-y le cordon de l'adaptateur d'alimentation.

Borne VGA: Entrée du signal provenant d'un écran moniteur PC. Branchez votre prise moniteur PC Mini D15.

Bornes YCbCr: Pour le raccordement aux bornes vidéos composites d'un magnétoscope ou autre appareil vidéo.

Borne PC Audio: Pour le raccordement audio entre le PC et le téléviseur.

Borne (écouteurs): Branchez-y un casque d'écoute.

Borne RF: Borne d'entrée du signal téléviseur provenant de l'antenne ou du réseau de câblodistribution.


Bornes R-AUDIO-L: Entrées audio droite (R) et gauche (L) d'autres sources comme par exemple une caméra numérique.

Borne vidéo: Entrée vidéo CVBS d'autres sources, comme une caméra numérique.

Fixation au mur

Ce téléviseur est doté d'orifices de fixation convenant au schéma de montage VESA, le nécessaire de fixation n'est pas compris, vous devrez en faire l'achat. Retirez les deux vis Posi maintenant la base au support et retirez le support (ne retirez pas les accroches). Montez la fixation murale VESA (non comprise) à l'aide de vis 4 x M4 x 8 (non incluses). Ne vissez pas au-delà de 8 mm car vous risquez ainsi d'endommager des composants internes. Installez le nécessaire de fixation murale en suivant les directives du constructeur.

Télécommande

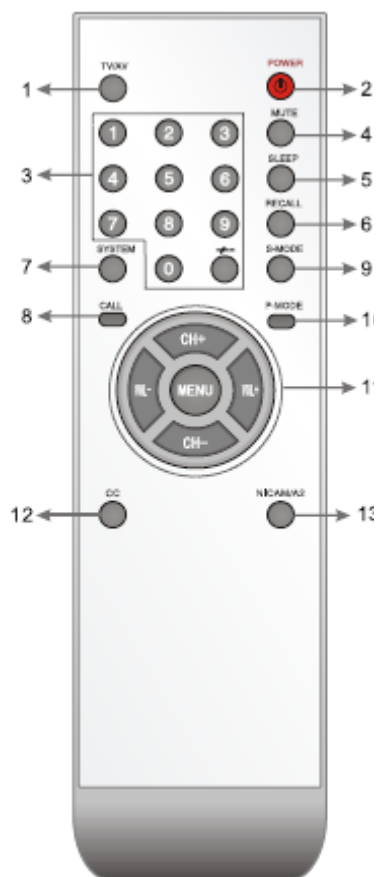

1. Sélecteur de la source du signal vidéo (**INPUT**).
2. Interrupteur d'alimentation (**POWER**): allume ou éteint l'appareil.
3. Touches numérotées : **0-9,-/--**: sélection directe des canaux
Touches numériques pour le télétexte
4. Mise en sourdine (**MUTE**): coupe la reproduction sonore.
5. Minuterie sommeil (**SLEEP**): pour programmer la minuterie.
6. Rappel de canal (**RECALL**): pour revenir au canal précédemment syntonisé.
7. Interrupteur d'affichage des sous-titres (**CC**): pour faire apparaître les sous-titres au bas de l'écran (l'émission ou le film visionné doit comporter des sous-titres).
8. Affichage (**CALL**): affiche le mode actuel.
9. Mode son (**S-MODE**): sélection du mode de reproduction sonore: utilisateur, normal, nouvelles (**NEWS**) ou film.
10. Mode image (**P-MODE**): sélection du mode image : utilisateur, normal, doux ou vif.
11. Touches **CH+/-**: sélection des canaux. Servent également à déplacer le curseur dans les menus à l'écran.
Touches **VOL+/-**: réglage du volume. Servent également à

déplacer le curseur dans les menus à l'écran.

Touche **MENU**: affiche à l'écran le menu de réglage des fonctions et paramètres du téléviseur.

Mise en place des piles dans la télécommande

Retirez le couvercle du compartiment des piles de la télécommande et placez deux piles de format AA (comprises) dans le compartiment en veillant de les positionner de manière à respecter la polarité indiquée dans le compartiment.

Utilisation de la télécommande

Pour utiliser la télécommande, dirigez-la vers le capteur situé à l'avant du téléviseur. Vous pouvez accéder à toutes les fonctions de l'appareil à l'aide de la télécommande. Certaines fonctions peuvent également être commandées à partir de touches se trouvant sur la devant de l'appareil (voir page 5).
Remarque : Si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur pendant un certain temps, retirez les piles de la télécommande et débranchez l'appareil du réseau électrique et de l'antenne.

Sélection de la source du signal vidéo

Télévision

1. Branchez l'adaptateur d'alimentation sur la prise d'alimentation à l'endos de l'appareil et le câble provenant de l'antenne ou du réseau de câblodistribution sur la borne RF aussi à l'endos de l'appareil.
2. Pour **mettre le téléviseur en marche**, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation (**POWER**).
3. Appuyez sur le sélecteur de la source du signal vidéo (**INPUT**) sur le téléviseur ou sur celui de la télécommande. Le menu de sélection de la source du signal vidéo apparaîtra à l'écran. Choisissez la source appropriée : télévision (TV), composante audio/vidéo (AV), bornes YCbCr ou ordinateur (PC). Utilisez les touches **CH+/-** pour sélectionner la source, appuyez sur **VOL+** pour confirmer. Remarque : sélectionnez YCbCr comme source en mode AV/S-Video, soit lorsqu'un magnétoscope, un lecteur DVD ou une composante vidéo est branché sur le téléviseur.
4. Appuyez sur la touche **MENU** sur la télécommande pour faire apparaître à l'écran le menu des fonctions du téléviseur. Appuyez sur les touches **CH+/-** pour sélectionner le troisième canal du menu (voir image ci-dessous), appuyez sur **VOL+** pour entrer dans le menu, puis sur les touches **CH+/-** pour choisir la programmation automatique des canaux en mémoire (Auto Tune). Appuyez sur la touche **VOL+** et le téléviseur démarrera une recherche automatique. Lorsque tous les canaux disponibles ont été programmés dans la mémoire du syntoniseur, le téléviseur revient à la première station captée.



Ordinateur


1. Raccordez le téléviseur à l'ordinateur à l'aide du câble VGA 15 fiches et de la prise audio de l'ordinateur.
2. Appuyez sur le sélecteur de la source du signal vidéo (**INPUT**) pour faire apparaître à l'écran le menu de sélection de la source, utilisez les touches **CH+/-** pour sélectionner PC et appuyez sur la touche **VOL+** pour confirmer. Le téléviseur affiche maintenant le signal vidéo provenant de l'ordinateur. Il se peut que vous ayez à régler l'ordinateur pour convenir au mode télévision (voir page 13).

Menus à l'écran

Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande afin de faire apparaître à l'écran le menu des fonctions du téléviseur. Appuyez sur les touches **CH+/-** pour sélectionner le menu principal (Main Menu) comportant les options de réglage de l'image, du son, des canaux, des fonctions et de l'ordinateur (Picture, Sound, Channel, Function, PC) et appuyez sur les touches **VOL+/-** pour valider. Vous pouvez appuyer sur les touches **VOL+/-** pour sélectionner, régler ou accéder à un sous-menu.

Remarque: Les options en surbrillance dans le menu peuvent être réglées. Les options en gris ne sont pas disponibles.

Menu de réglage de l'image

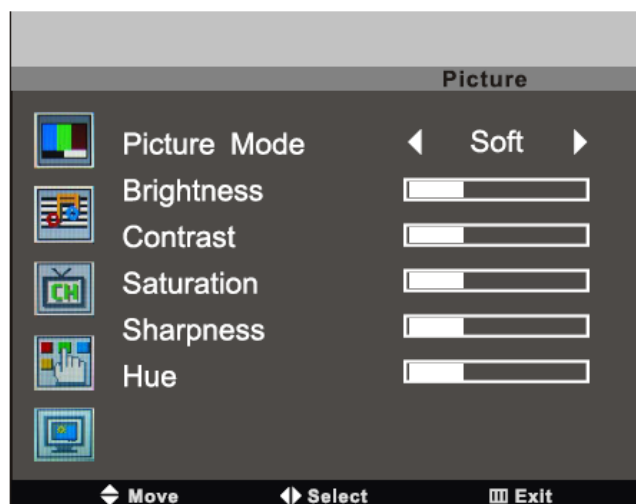

Mode Image (Picture Mode): Sélectionne du mode d'affichage de l'image parmi les suivants : utilisateur, normal, doux, vif (User, Normal, Soft, Vivid).

Vous pouvez également utiliser la touche **P-MODE** de la télécommande pour effectuer cette sélection.

Luminosité (Brightness): Règle la brillance de l'image.

Contraste (Contrast): Règle le contraste de l'image.


Saturation (Saturation): Règle la couleur.

Netteté (Sharpness): Règle la netteté de l'image.

Teinte (Hue): Règle la teinte de l'image (uniquement disponible en mode NTSC).

Remarque: Lorsque vous êtes en mode PC, vous ne pouvez régler que la luminosité et le contraste.

Menu de réglage du son

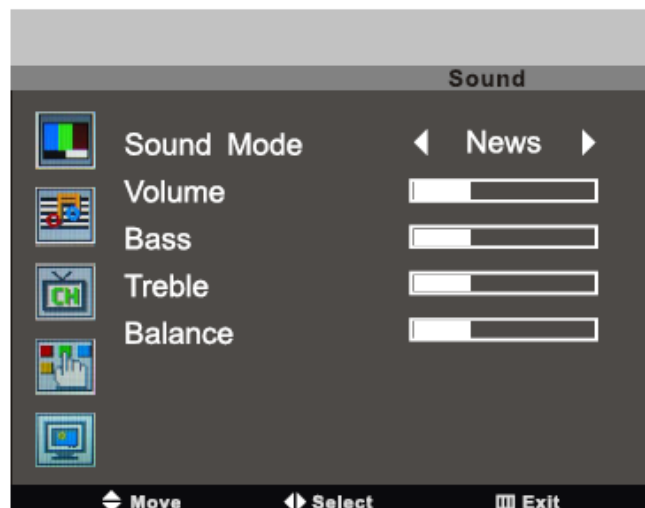

Mode son (Sound Mode): Sélection du mode audio parmi les suivants : utilisateur, normal, nouvelles, films (User, Normal, News, Movie).

Vous pouvez également utiliser la touche **S-MODE** de la télécommande pour effectuer cette sélection.

Volume (Volume): Règle l'intensité de la reproduction sonore.

Vous pouvez également utiliser les touches **VOL+/-** de la télécommande ou du téléviseur pour régler le volume.

Basses (Bass): Règle le volume des basses.

Aigus (Treble): Règle le volume des aigus.

Balance (Balance): Règle la balance sonore.

Menu de réglage des canaux (Le menu n'est utilisé qu'en mode télévision)



Programmation automatique des canaux dans la mémoire du syntoniseur (Auto Tune) Appuyez sur la touche **VOL+**, le téléviseur démarre la recherche automatique des canaux disponibles. Lorsque tous les canaux disponibles ont été programmés dans la mémoire du syntoniseur, le téléviseur revient à la première station captée.




Remarque: Lorsque la programmation automatique démarre, vous pouvez appuyer sur la touche MENU pour l'arrêter.

Réglage Fin (Fine Tune): Appuyez sur la touche **VOL-** pour régler vers le haut et sur **VOL+** pour régler vers le bas.

Ajout/suppression de canaux dans la mémoire du syntoniseur (ADD/ERASE): Appuyez sur la touche VOL + pour sélectionner la fonction d'ajout (ADD) ou de suppression (ERASE) de canal.

Source du signal télévisé (SOURCE): Appuyez sur la touche VOL + pour sélectionner STD, IRC, HRC ou AIR.

Menu des fonctions

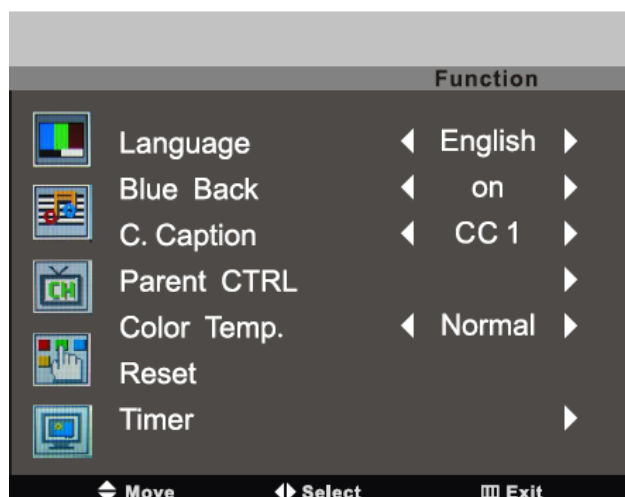

Langue (Language): Sert à la sélection de la langue dans laquelle apparaissent les divers menus et l'affichage à l'écran.

Fond Bleu (Blue Back): Pour activer (on) ou désactiver (Off) l'écran à fond bleu lorsqu'il n'y a pas de signal.

Sous-titres (C.Caption): Pour sélectionner le mode des sous-titres : CC1, CC2, CC3, CC4, TEXT1, TEXT2, TEXT3, TEXT4, affichage des sous-titres désactivé (Off).

Contrôle parental (Parent CTRL): Appuyez sur la touche **VOL+**, puis sur la touche « 0 » quatre fois de suite (il s'agit du mot de passe initial), le menu de réglage du dispositif de contrôle parental apparaîtra à l'écran tel qu'illustré ci-dessous (voir page 16 pour la définition)


1. Nouveau mot de passe (New Password): Choisissez et entrez un nouveau mot de passe, différent du mot de passe initial.

2. Puce antiviolence (V-CHIP): Active/désactive la fonction puce antiviolence (V-Chip).

3. Classement télévision (TV-RATING): Appuyez sur la touche **VOL+** pour accéder au menu de classement d'émissions télévisées, tel qu'illustré ci-dessous:

	ALL	FV	V	S	L	D
TV-Y	B					
TV-Y7	B	B				
TV-G	B					
TV-PG	B		B	B	B	B
TV-14	B		B	B	B	B
TV-MA	B		B	B	B	

Left kry: Block/Unblock

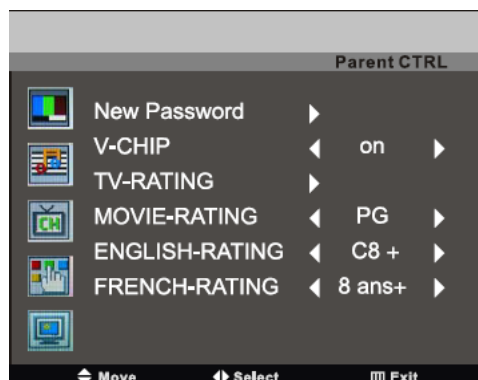

Remarque : les options « ENGLISH RATING » et « FRENCH RATING » ne concernent que le Canada.

Appuyez sur les touches **CH+/CH-/VOL+** pour sélectionner et sur **VOL-** pour changer.

4. CLASSEMENT FILMS (MOVIE RATING): Modifie le classement des films : G, PG, PG- 13, R, NC-17, X, aucune restriction de visionnement (NONE).

5. CLASSEMENT ANGLAIS (ENGLISH RATING): Modifie le classement des émissions de langue anglaise: C8+, G, PG, 14. +, 18. +, EC.

6. CLASSEMENT FRANÇAIS (FRENCH RATING): Modifie le classement des émissions de langue française: 8 ans+, 13 ans+, 16 ans+, 18ans+, EG.

Temp. Couleur (Color Temp): Règle la température des couleurs. Vous pouvez choisir parmi les options de réglage suivantes : froid, chaud, normal et utilisateur (Cool, Warm, Normal ou User). Vous permet de déterminer séparément le rouge, le vert et le bleu.


Réinitialisation (Reset): Sélectionnez « Reset » et appuyez sur la touche **VOL+** pour réinitialiser tous les réglages analogiques avec les paramètres d'usine.

Minuterie (Timer): Appuyez sur la touche **VOL+** pour entrer dans le menu de la minuterie comme sur l'image suivante.


Vous devez d'abord mettre l'horloge interne à l'heure avant d'utiliser la minuterie. Pour ce faire, appuyez sur les touches **CH+/-** pour régler les heures et appuyez sur les touches **VOL+** et **CH+/-** pour effectuer le réglage. Appuyez sur la touche **VOL+** pour sélectionner les minutes et sur les touches **CH+/-** pour effectuer le réglage.

Pour déterminer les heures de mise en marche et d'arrêt à l'aide des touches **CH+/-**, réglez l'heure désirée comme vous l'avez fait pour l'horloge. Si vous voulez que le téléviseur se mette en marche en syntonisant une station en particulier, sélectionnez l'option

« TURN ON PROGRAM » à l'aide des touches **CH+/-** et changez le canal à l'aide des touches **VOL+/-**. Le téléviseur se mettra alors en marche à l'heure requise.

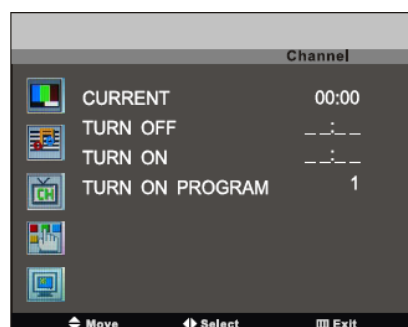

Menu PC (Ce menu n'est utilisable qu'en mode PC)

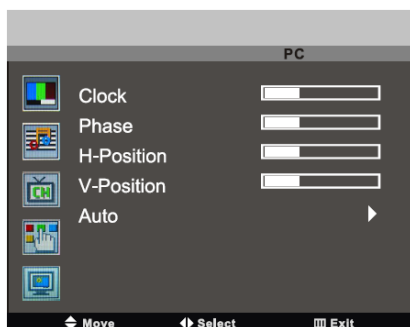

Horloge (Clock): Règle la fréquence d'horloge des pixels jusqu'à ce que la taille de l'image soit optimisée pour l'écran.

Phase (Phase): Règle la phase de l'horloge d'échantillonnage ADC par rapport au signal sync. jusqu'à obtention d'une image stable.

Position horizontale/verticale (H/V Position): Règle la position horizontale/verticale de l'image dans l'écran.

Auto (Auto): Appuyez sur la touche **VOL+** pour que le réglage des paramètres de l'écran s'effectue automatiquement.

Contrôle parental (Parental Control) – sous-menu en page 12

Accédez à ce sous-menu en suivant les directives données à la page 12, puis utilisez les touches 0-9 pour entrer le mot de passe initial « 0-0-0-0 » qui vous permettra de régler la fonction pour la toute première fois.

Cette fonction vous permet de restreindre le visionnement de certaines émissions ou films dont vous juger le contenu inapproprié ou inconvenant. Le dispositif de contrôle parental offre à l'utilisateur une grande variété d'options et les réglages peuvent restreindre ou « bloquer » le visionnement des émissions à l'écran. Le dispositif de contrôle parental donne à l'utilisateur la capacité de définir le type d'émissions ou de films qu'il considère comme acceptable pour les spectateurs plus jeunes ou plus sensibles. Il peut être activé ou désactivé par l'utilisateur en saisissant le code secret à 4 chiffres, le mot de passe. Le blocage basé sur l'âge de l'auditoire et pour les jeunes spectateurs doit être programmé dans la mémoire du téléviseur. Il existe deux types de classement distincts, selon l'âge des spectateurs, pour les émissions télévisées et pour les films (établi dans ce dernier cas, par l'industrie cinématographique). Il est nécessaire d'effectuer les deux réglages pour obtenir une couverture complète.

Les classements sont basés sur l'âge des spectateurs.

Aperçu

Pour assurer une couverture complète de tout le matériel vidéo (films et émissions régulières), choisissez un classement MPAA (films) acceptable à partir du tableau ci-après. Choisissez ensuite un classement acceptable pour les émissions télévisées à partir du tableau ci-après. Il vous est également possible d'ajouter des restrictions supplémentaires dans le bloc de contenu. Consultez le menu de réglage du dispositif de contrôle parental et des sous-menus qui l'accompagnent.

À prendre en considération avant de régler le dispositif de contrôle parental

Déterminez quels classements vous considérez comme acceptable pour le spectateur (par exemple, si vous choisissez TV-PG, tous les classements plus restrictifs seront automatiquement bloqués, le spectateur ne sera pas capable de voir les émissions classées TV-PG, TV-14 ou TV-MA).

Vous désirez bloquer complètement la source vidéo auxiliaire (bloque le signal envoyé par les appareils tels les magnétoscopes branchés sur les bornes d'audio/vidéo du téléviseur) ou les laisser accessibles ? Choisissez alors les classements autorisables (Allowable Ratings) puis, bloquez les contenus d'émissions selon des paramètres individuels tels que : dialogues violents, langage abusif, scènes à caractère sexuelles, scènes de violence ou scènes de violence suggérée dans l'option de blocage de contenu (Content Bk).

Sélectionnez un mot de passe secret ; dans l'option de réglage du mode de passe (Set Password).

Pour ce faire, utilisez les touches numérotées. N'oubliez pas votre mot de passe, il est le seul moyen d'accéder au menu du dispositif de contrôle parental qui permet de modifier les réglages ou de désactiver le dispositif de contrôle parental.

Vous désirez que le dispositif de contrôle parental soit activé en permanence ? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'activer ou le désactiver à l'aide de l'option de verrouillage/déverrouillage (Lock On/Off).

- Il vous est possible de fixer des restrictions de contrôle parental différentes pour les enfants et pour les autres spectateurs et d'avoir les deux restrictions actives en même temps.
- Le fait de ne spécifier qu'un bloc de contenu, comme les scènes à caractère sexuel, ne bloque pas automatiquement les autres blocs de contenu.
- Même si vous choisissez de laisser les entrées auxiliaires libres, les classements que vous spécifiez restreignent automatiquement le matériel vidéo provenant d'autres sources vidéo.
- Vous ne pouvez pas désactiver le dispositif de contrôle parental en éteignant le téléviseur. Les heures de blocage seront automatiquement réinitialisées avec le bloc horaire spécifié à l'origine si l'alimentation est coupée.

Classements

SYSTÈME DE CLASSEMENT « MOTION PICTURE ASSOCIATION OF USA » (MPAA)

Classement		Signification
G	Audience Générale	Le contenu n'est pas choquant pour la plupart des spectateurs.
PG	Supervision parentale suggérée	Le contenu est tel que les parents peuvent ne pas vouloir que leurs enfants visionnent le programme.
PG-13	Supervision parentale fortement suggérée	Le programme est inapproprié pour les préadolescents, il contient d'avantage de sujets choquants que les émissions classées PG.
R	Visionnement restreint	Non destiné aux enfants de moins de 17 ans. Éléments importants de sexe et/ou de violence.
NC-17	Pas pour les enfants de moins de 17 ans.	Interdit aux enfants de moins de 17 ans quelles que soient les circonstances. Contenu sexuel important.
X	Films pornographiques	Idem NC-17.
Pas de classement	Pas de classement	Non classé par la MPAA

SYSTÈME DE CLASSEMENT DES ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES

Classement		Signification
TV-Y	Jeunes enfants	Contenu non choquant pour la plupart des spectateurs
TV-Y7	Enfants de 7 ans et plus	Considéré comme adapté aux enfants de plus de 7 ans. Peut contenir des scènes de violence fictive.
TV-G	Public de tous âges	Considéré comme adapté pour un public de tous âges. Les enfants peuvent regarder sans surveillance.
TV-PG	Supervision parentale suggérée	Suggéré comme inadapté pour les enfants les plus jeunes, peut contenir des dialogues suggestifs, du langage abusif ou des scènes de sexe et de violence.
TV-14	Supervision parentale fortement suggérée	Inadapté pour les enfants de moins de 14 ans, peut contenir des dialogues violents, du langage abusif ou des scènes de sexe et de violence.
TV-MA	Public adulte seulement	Adultes uniquement. Peut contenir des dialogues violents, du langage abusif ou des scènes de sexe et de violence.

Remarque :



La puce antiviolence bloque automatiquement toutes les émissions (ou films) dont le classement équivaut à un public plus restreint. Si vous bloquez la catégorie TV-Y, la catégorie TV-Y7 sera également automatiquement bloquée. De même, si vous bloquez TV-G, toutes les catégories « jeunes adultes » seront bloquées (TV-G, TV-PG, TV-14 et TV-MA).

Guide de dépannage

Dans certaines régions, le signal numérique terrestre peut être faible. Il est préférable d'utiliser l'antenne dans laquelle le survolteur est placé pour bien capter les canaux à faible signal.

Problèmes avec le téléviseur

Pas de courant

- Vérifiez le raccordement sur le réseau électrique.
- Débranchez l'appareil du réseau électrique, patientez une (1) minute puis branchez-le de nouveau et mettez le téléviseur en marche.

Pas d'image ni de son

- Assurez-vous que le téléviseur soit bien branché sur le réseau électrique et qu'il soit en marche.
- Assurez-vous que les câbles soient bien raccordés.
- Essayez de syntoniser un autre canal.

Image de mauvaise qualité

- Vérifiez les raccordements.
- Assurez-vous que le canal soit syntonisé correctement.
- Réglez les paramètres d'image : luminosité, couleur, netteté, contraste et teinte.
- Assurez-vous que le téléviseur ne soit pas placé à proximité d'appareils électriques susceptibles d'émettre des interférences radio.

Pas de couleur

- Réglez le paramètre couleur.
- Assurez-vous que l'émission ne soit pas diffusée en noir et blanc.
- Assurez-vous que le canal soit syntonisé correctement.

La télécommande ne semble pas fonctionner

- Veillez à ce qu'aucun obstacle n'obstrue le trajet du faisceau infrarouge de la télécommande vers le capteur d'appareil.
- Veillez à ce que la télécommande ne soit pas trop éloignée du téléviseur.
- Vérifiez si les piles de la télécommande ne soient pas trop faibles ou épuisées.

Fiche technique

Système TV	NTSC-M
Taille de l'écran	14 pouces de diagonale
Format de l'image	Rapport de cadre de 4:3
Résolution	600 x 480 pixels
Entrées	Antenne/câble (RF), vidéo, composante (Y Cb Cr), VGA, PC audio
Alimentation	100-240V CA, 50/60Hz
Consommation	40 watts
TELECOMMANDE	
Distance de fonctionnement	> 6 mètres
Angle de fonctionnement	> 30°
Piles	2 piles de 1,5 volts chacune (format AA)
Poids	70 g (sans les piles)

GARANTIE MAGNASONIC^{MD}

Appareils électroniques grand public, électroménagers et équipement pour le bureau à la maison

Merci d'avoir choisi MAGNASONIC^{MD} !

SYNNEX Canada Limitée accorde la garantie expresse suivante à l'acheteur original de cet appareil MAGNASONIC ou à la personne qui l'a reçu en cadeau, pourvu qu'il ait été expédié et vendu ou distribué au Canada par SYNNEX Canada Limitée ou un détaillant MAGNASONIC autorisé dans son emballage original.

SYNNEX Canada Limitée garantit que cet appareil est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Advenant le cas où cet appareil s'avèrerait défectueux au cours de la période pendant laquelle il est couvert par la présente garantie, SYNNEX Canada Limitée s'engage à le réparer ou, le cas échéant et à son entière discrétion, le remplacer. Les pièces de rechange utilisées dans l'exécution de la présente sont aussi couvertes par la garantie pendant une période égale à la portion non échue de la garantie originale sur l'appareil.

La présente garantie ne couvre pas :

- a. Les défauts ou les réparations résultant d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident ou d'une installation inadéquate ou un usage inapproprié selon les directives fournies dans le guide d'utilisation accompagnant l'appareil.
- b. Les appareils de marque MAGNASONIC trafiqués, modifiés, réglés, ajustés ou réparés par une entité autre que SYNNEX Canada Limitée ou un centre de réparation autorisé par MAGNASONIC.
- c. Les dommages causés ni les réparations requises à l'appareil résultant de son usage avec des composantes ou accessoires non recommandés ni approuvés par SYNNEX Canada Limitée, incluant, sans en exclure d'autres, les cassettes et/ou produits chimiques de nettoyage.
- d. Le remplacement d'accessoires ou de pièces de verre, consommables ou périphériques requis dans le cadre de l'usage normal de l'appareil incluant, sans en exclure d'autres, les écouteurs, télécommandes, adaptateurs CA, piles, sondes de température, pointes de lecture, stylets, plateaux, filtres, câbles, papier, boîtier et composantes de boîtiers, boutons, paniers, supports, tablettes et accessoires et ustensiles de cuisson.
- e. Tout dommage apparent à la surface ou au boîtier extérieur de l'appareil et attribuable à la détérioration ou à l'usure résultant d'un usage normal.
- f. Tout dommage causé par des conditions externes ou environnementales, incluant, sans en exclure d'autres, les lignes de transmission ou de transport d'énergie ou le renversement de liquide.
- g. Tout appareil ne portant pas les identifications appropriées quant aux numéros de modèle et de série ni les étiquettes et attestations de l'ACNOR, de l'ULC, de l'ULI, de l'ETL au Canada et aux États-Unis.
- h. Tout appareil utilisé à des fins commerciales ou de location.
- i. Tous les frais d'installation, d'ajustement et/ou de programmation.

Si cet appareil de marque MAGNASONIC devient défectueux au cours de la période de garantie, une réparation peut être obtenue, conformément aux termes de la présente garantie, en présentant cet appareil MAGNASONIC avec la preuve d'achat originale et une copie de la présente GARANTIE LIMITÉE à un centre de service autorisé par MAGNASONIC. Le service à domicile est effectué, à la discrétion de SYNNEX Canada Limitée, sur les téléviseurs de marque MAGNASONIC dotés d'un écran de 27 pouces et plus. La présente garantie constitue l'intégrale de la garantie expresse accordée par SYNNEX Canada Limitée et aucun autre détaillant, centre de service ni leur agent ou employé n'est autorisé à prolonger, étendre ou transférer la présente garantie au nom de SYNNEX Canada Limitée. Dans la mesure où la loi le permet, SYNNEX Canada Limitée décline toute responsabilité pour des dommages ou pertes directs et indirects, tous dommages accessoires, particuliers ou consécutifs ou perte de profits résultant d'un défaut de matériau ou de fabrication de cet appareil, incluant les dommages attribuables à la perte de temps ou perte de jouissance de cet appareil MAGNASONIC ou de la perte de données. Il incombe à l'acheteur de défrayer les coûts encourus pour l'enlèvement, la réinstallation, le transport et l'assurance de cet appareil. La correction de toute défektivité, de la manière et dans les délais indiqués dans la présente, constitue l'exécution intégrale de tous les engagements et obligations contractés par SYNNEX Canada Limitée envers l'acheteur à l'égard de cet appareil et représentera la pleine et entière satisfaction vis-à-vis de toutes les réclamations contractuelles ou attribuables à la négligence, et la responsabilité absolue ou autre.

PÉRIODES DE GARANTIE SUR LES PIÈCES ET LA MAIN-D'ŒUVRE POUR LES APPAREILS RAPPORTÉS AUX CENTRES DE SERVICE :

- Appareils audio : 1 an (télécommande, s'il y a lieu – 90 jours)
- Lecteurs DVD : 1 an (télécommande – 90 jours)
- Téléviseurs à écran ACL ou plasma : 1 an (télécommande – 90 jours)
- Téléviseurs : 1 an (télécommande – 90 jours)
- Magnétoscopes : 1 an (télécommande – 90 jours, têtes vidéo – 6 mois)
- Électroménagers : 1 an
 - Four à micro-ondes, pièces de magnétron seulement, 3 ans additionnels
 - Réfrigérateurs/congélateur, pièces de compresseur seulement, 4 ans additionnels
- Appareils de chauffage, de climatisation et d'humidification : 1 an (télécommande – 90 jours)
 - Pièces de compresseur seulement (s'il y a lieu), 4 ans additionnels
- Équipement pour le bureau à la maison : 1 an

Pour obtenir le nom et l'adresse du centre de service MAGNASONIC autorisé le plus près de chez vous ou pour plus de renseignements sur cette garantie :

- Visitez www.magnasonic.ca
- Postez votre demande à
SYNNEX Canada Limitée
Centre de service à la clientèle
200, Ronson Drive
Toronto, ON M9W 5Z9; ou
- Composez le numéro sans frais : 1-800-663-5954, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, heure de l'Est.

MAGNASONIC est une marque déposée
de SYNNEX Canada Limitée

08.2007