

MAGNASONIC

For Customer Assistance Call:

Pour joindre le Service d'assistance
à la clientèle, composez le:

1-800-663-5954

MM172K

Auto Time Set Dual Alarm AM/FM Clock Radio

Radio-réveil AM/FM à 2 Alarmes avec Réglage de Temps
Duelle Automatique

Instruction Manual Guide d'utilisation



Thank you for your purchase of this Magnasonic product. Please read this Instruction Manual carefully before using product to ensure proper use. Keep this manual in a safe place for future reference.

Merci d'avoir fait l'achat de cet appareil Magnasonic. Veuillez lire le présent guide attentivement avant de faire fonctionner l'appareil pour vous assurer de l'utiliser correctement. Conservez le présent guide dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer au besoin.

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION	1-2
PRODUCT INFORMATION	3
LOCATION OF CONTROLS	3
PACKAGING CONTENTS	3
SPECIFICATIONS	3
OPERATING INSTRUCTIONS	4-5
RADIO OPERATION	4
SETTING THE CLOCK TO THE TIME OF DAY	4
SETTING THE ALARM TIME	4
INTERRUPTING THE ALARM (SNOOZE FUNCTION) TO SHUT ALARM OFF	4
SLEEP TIMER OPERATION	5
SLEEP TO RADIO AND WAKE TO RADIO	5
SLEEP TO RADIO AND WAKE TO BUZZER	5
CARE AND MAINTENANCE	5
WARNINGS	6
TROUBLESHOOTING	6
WARRANTY INFORMATION	7

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

WARNING

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK; DO NOT USE THIS PLUG WITH AN EXTENSION CORD RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURES. TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD; DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE. DO NOT INSTALL THIS PRODUCT IN A CONFINED SPACE SUCH AS A BOOK CASE OR SIMILAR UNIT.

 <p>The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of un-insulated dangerous voltage within this products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.</p>	<p style="text-align: center;">CAUTION</p> <p style="text-align: center;">RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p> <p style="text-align: center;">CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.</p>	 <p>The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying this product.</p>
--	--	--

CAUTION: RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

1. Read instructions thoroughly.
2. Heed all warnings.
3. Do not use this product near water.
4. Clean the screen only with a dry cloth, moistened slightly if needed. Do not clean the inside of this product.
5. Check that the power voltage stated on the rating label corresponds to your local electricity supply.
6. Do not block any ventilation openings.
7. Do not place this product near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

8. Do not immerse this product, the power cord or any accessories in water or any other liquid.
9. Unplug the power adaptor from the wall when the product is unused for a long period of time and during thunderstorms.
10. Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
11. Unwind and straighten the power cord before use.


12. Damage Requiring Service

Unplug the power cord and refer servicing to qualified service professional under the following conditions:

- A. If liquid has been spilled on or into the product.
 - B. If the product has been exposed to rain, water, or other liquids.
 - C. If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions. Improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
 - D. If the product has been dropped or damaged in any way.
 - E. When the product exhibits a distinct change in performance. This may indicate a need for service.
13. **Servicing**
Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other hazards. Refer all servicing to a qualified service professional.
 14. **Replacement Parts**
If replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original parts. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.
 15. **Safety Check**
Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.

PRODUCT INFORMATION

LOCATION OF CONTROLS

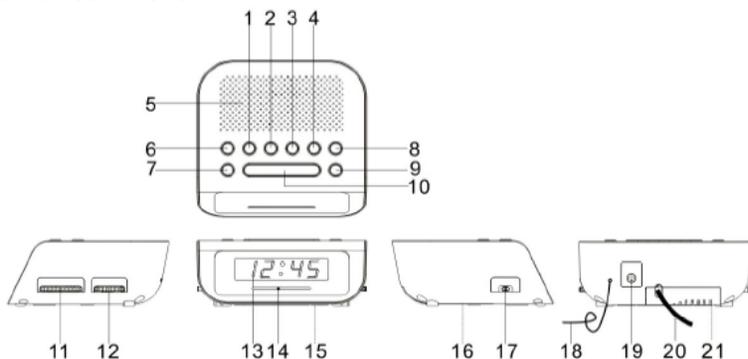

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Alarm Set | 12. Volume |
| 2. Year-Month-Day | 13. LED Display |
| 3. Daylight Savings Time | 14. Station Indicator |
| 4. Mode | 15. Rating Label |
| 5. Speaker | 16. Battery Door |
| 6. Alarm 1: On/Off | 17. Alarm: Radio/Buzzer |
| 7. AM/FM | 18. FM Antenna |
| 8. Alarm 2: On/Off | 19. Line In Jack |
| 9. Power On/Off | 20. AC Power Cord |
| 10. Snooze / Sleep / Time Zone | 21. Reset |
| 11. Station Tuning | |

PACKAGING CONTENTS

- AM/FM Clock Radio
- Instructional Manual

POWER CONNECTION

Connect the AC Power Cord to a standard AC outlet.

ATTENTION

1. Do not plug or unplug the power cable if you have wet hands.
2. If you are not planning to use the unit for an extended period of time, disconnect the power cable from the wall outlet.
3. When disconnecting the power cord from the wall outlet. In order to avoid damage to the power cord and electric shock, do not pull on the cord; pull firmly at the base of the plug.

BATTERY OPERATION

The included "CR2032" battery serves as power back-up for the clock, saving the time and alarm settings in case of a power failure. When power resumes, the clock returns to AC power.

OPERATING INSTRUCTIONS

RADIO OPERATION

1. Press the "Power On/Off" button to turn on radio.
2. Press the "BAND" button to switch from FM or AM frequencies.
3. Adjust the "TUNING" to desired frequency.
4. Adjust the volume level by turning the "VOLUME" dial.
5. To obtain better FM reception, lay the "FM Antenna" wire to its full extent.
6. Press the "Power On/Off" button to turn off radio.

SETTING THE TIME ZONE

1. Press and hold down the "TIME ZONE" button for three seconds. The time zones are as follows:
 - 1: Newfoundland
 - 2: Atlantic
 - 3: Eastern
 - 4: Central
 - 5: Mountain
 - 6: Pacific
2. Press the "DST/<<" button to toggle your selection backwards and the "Y-M-D/>>" button to toggle forwards.
3. Press "MODE" when finished.

SETTING THE DATE AND TIME

1. Press and hold down the "MODE" button for three seconds.
2. Press the "DST/<<" button to toggle your selection backwards and the "Y-M-D/>>" button to toggle forwards.
3. Press the "MODE" when finished your entry to advance to the next article.

SETTING THE ALARM(S)

1. Press and hold the "AL. SET" button for three seconds to configure Alarm 1.
2. Press the "DST/<<" button to toggle your selection backwards and the "Y-M-D/>>" button to toggle forwards.
3. Press the "AL. SET" when finished your entry to move onto the next article.
4. Select the weekday mode for your alarm:
 - a. 1-5: Monday-Friday
 - b. 1-7: Entire Week
 - c. 6-7: Saturday & Sunday
 - d. 1-1: One day of the weekBy pressing the "DST/<<" button to toggle your selection backwards and the "Y-M-D/>>" button to toggle forwards.
5. Select the volume level by pressing the "DST/<<" button to toggle your selection backwards and the "Y-M-D/>>" button to toggle forwards. "1" being the quietest and "7" being the loudest.
6. Select whether you want alarm to output radio channel or buzzer by toggling the "ALARM" switch.

ALARM DURATION AND SNOOZE FUNCTION

The alarm can be interrupted for 9 minutes by pressing the "SNOOZE" button after which time the radio or the alarm will come on again. An uninterrupted alarm will last for 30 minutes.

TO SHUT ALARM OFF

To shut off the alarm, press the "Power On/Off" button once and alarm time will be reset for the next day.

TO DISPLAY THE DATE

1. Press "Y-M-D" to display the year, press again to display the date.
2. After five seconds, the time will be displayed.

SLEEP TIMER

1. While the radio is on, press the "SNOOZE" button.
2. The time, in minutes, will flash on the screen for how long you want the radio to play. Press "SNOOZE" again to toggle desired duration (90, 60, 30, 15).
3. Press "MODE" to set sleep timer.
- 4.

CARE AND MAINTENANCE

Precautions

1. Always turn off the unit after use.
2. Keep the unit away from magnetic objects, water or heat sources.
3. Use a clean dry cloth to clean the cabinet. Never use chemical cleaners that could damage the finish of the unit.
4. Disconnect the unit from any power sources before cleaning.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Contact 1-800-663-5954 for any technical support or servicing.

SPECIFICATIONS

Frequency Range: AM 530 - 1710 KHz
 FM 88 - 108 MHz
 Power Supply: AC 120V ~ 60Hz
 Battery Backup: DC 9V  (Battery not included)

Specifications are subject to change without notice.

WARNINGS

1. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the unit.
2. Do not place the product in closed bookcases or racks without proper ventilation.
3. The power cord is used as the disconnect device, this disconnect device shall remain readily operable.

4. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
5. It shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the unit.
6. Do not connect FM antenna to outside antenna.
7. The unit should not be exposed to direct sunlight, very high or low temperature, moisture, vibrations or placed in dusty environment.
8. Do not use abrasive, benzene, thinner or other solvents to clean the surface of the unit. To clean, wipe it with mild non-abrasive detergent solution and clean soft cloth.
9. Never attempt to insert wires, pins or other such objects into the vents or opening of the unit.
10. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced
 Replace only with the same or equivalent type

Troubleshooting

If you experience a problem with this unit, check the chart below before calling for service.

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
GENERAL		
Power does not come on.	AC line cord not plugged in.	Insert plug firmly into AC outlet.
RADIO		
No sound.	Power is not on.	Press the Power On/Off button
	VOLUME control at minimum position	Turn the VOLUME control up.
Noise or sound distorted on AM or FM.	AM-Interference from traffic.	Turn the radio for better AM reception.
	FM-Antenna wire not extended	Extend antenna wire.
CLOCK		
Incorrect time.	There has been a power failure and the clock back-up battery was too weak to keep the clock settings.	Replace the clock back-up battery with a new one.
	Clock not set.	Set the clock.
Alarm does not turn on.	Alarm is not set to turn on.	Slide the ON/OFF/AUTO FUNCTION SWITCH to the "AUTO" position to turn the alarm on.
	Clock is not set.	Set the clock.
	Alarm time not set.	Set alarm time.

Thank you for choosing MAGNASONIC®!

BlueTronics Group gives the following express warranty to the original consumer purchaser or gift recipient for this MAGNASONIC product, when shipped in its original container and sold or distributed in Canada by BlueTronics Group or by an Authorized MAGNASONIC Dealer:

BlueTronics Group warrants that this product is free, under normal use and maintenance, from any defects in material and workmanship. If any such defects should be found in this product within the applicable warranty period, BlueTronics Group shall, at its option, repair or replace the product as specified herein. Replacement parts furnished in connection with this warranty shall be warranted for a period equal to the unexpired portion of the original equipment warranty.

This warranty shall not apply to:

- a. Any defects caused or repairs required as a result of abusive operation, negligence, accident, improper installation or inappropriate use as outlined in the owner's manual.
- b. Any MAGNASONIC product tampered with, modified, adjusted or repaired by any party other than BlueTronics Group or MAGNASONIC's Authorized Service Centres.
- c. Damage caused or repairs required as a result of the use with items not specified or approved by BlueTronics Group, including but not limited to head cleaning tapes and chemical cleaning agents.
- d. Any replacement of accessories, glassware, consumable or peripheral items required through normal use of the product including but not limited to earphones, remote controls, AC adapters, batteries, temperature probe, stylus, trays, filters, cables, paper, cabinet, cabinet parts, knobs, buttons, baskets, stands, shelves, cookware and cooking utensils.
- e. Any cosmetic damage to the surface or exterior that has been defaced or caused by normal wear and tear.
- f. Any damage caused by external or environmental conditions, including but not limited to transmission line/power line voltage or liquid spillage.
- g. Any product received without appropriate model, serial number and CSA /cUL /cULus /cETL /cETLus markings.
- h. Any products used for rental or commercial purposes.
- i. Any installation, setup and/or programming charges.

Should this MAGNASONIC product fail to operate during the warranty period, warranty service may be obtained upon delivery of the MAGNASONIC product together with proof of purchase and a copy of this LIMITED WARRANTY statement to an Authorized MAGNASONIC Service Centre. In-home warranty service may be provided at BlueTronics Group's discretion on any MAGNASONIC television with the screen size of 27" or larger. This warranty constitutes the entire express warranty granted by BlueTronics Group and no other dealer, service centre or their agent or employee is authorized to extend, enlarge or transfer this warranty on behalf of BlueTronics Group. To the extent the law permits, BlueTronics Group disclaims any and all liability for direct or indirect damages or losses or for any incidental, special or consequential damages or loss of profits resulting from a defect in material or workmanship relating to the product, including damages for the loss of time or use of this MAGNASONIC product or the loss of information. The purchaser will be responsible for any removal, reinstallation, transportation and insurance costs incurred. Correction of defects, in the manner and period of time described herein, constitute complete fulfillment of all obligations and responsibilities of BlueTronics Group to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict liability or otherwise.

CARRY-IN PARTS & LABOUR WARRANTY PERIODS:

- Audio Products: 1 Year (Remote Control, if applicable – 90 Days)
- DVD Products: 1 Year (Remote Control – 90 Days)
- LCD & Plasma Display TV: 1 Year (Remote Control – 90 Days)
- Television Products: 1 Year (Remote Control – 90 Days)
- VCR Products: 1 Year (Remote Control – 90 Days, Video Heads – 6 Months)
- Home Appliances: 1 Year
 - Microwave Magnetron parts only additional 3 Years
 - Refrigerator / Freezer Compressor parts only, additional 4 years
 - Heating / Cooling & Humidification Products: 1 Year (Remote Control – 90 Days)
 - Compressor parts only (if applicable), additional 4 years
- Home Office: 1 Year

To obtain the name and address of the nearest Authorized MAGNASONIC Service Centre or for more information on this warranty:

- Visit www.magnasonic.ca
- Mail your inquiry to
 - BlueTronics Group
 - MAGNASONIC Customer Service
 - 1040 Martin Grove Road
 - Toronto, ON M9W 4W4; or
- Call toll free 1-800-663-5954, Monday to Friday 9:00am – 5:00pm Eastern Time.

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ	1-2
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	3
EMPLACEMENT DES COMMANDES	3
CONTENU DU COLIS	3
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	3
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT	4-5
UTILISATION DE LA RADIO	4
RÉGLAGE DE L'HORLOGE	4
RÉGLAGE DE L'HEURE DE L'ALARME	4
INTERROMPRE L'ALARME (FONCTION RAPPEL D'ALARME)	4
ÉTEINDRE L'ALARME	4
UTILISATION DU MINUTEUR DE MISE EN VEILLE	5
S'ENDORMIR AVEC LA RADIO ET SE RÉVEILLER AVEC LA RADIO	5
S'ENDORMIR AVEC LA RADIO ET SE RÉVEILLER AVEC LA SONNERIE	5
ENTRETIEN	5
AVERTISSEMENTS	6
DÉPANNAGE	6
INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE	7

 <p>Le symbole d'éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral vous indique la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier de ce produit qui pourrait être suffisamment forte pour constituer un risque de choc électrique pour les personnes.</p>	<p style="text-align: center;">ATTENTION</p> <p style="text-align: center;">RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR</p> <p style="text-align: center;">ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE CACHE (OU L'ARRIÈRE). IL N'Y A PAS D'ÉLÉMENTS PRÉVUS POUR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. ADRESSEZ-VOUS À UN PERSONNEL QUALIFIÉ POUR LE DÉPANNAGE.</p>	 <p>Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien dans la littérature accompagnant ce produit.</p>
--	---	--

ATTENTION : CONSERVEZ CE MANUEL POUR CONSULTATION FUTURE

1. Lisez l'ensemble des instructions.
2. Soyez attentif à tous les avertissements.
3. N'utilisez pas ce produit près d'une source d'eau.
4. Ne nettoyez l'écran qu'avec un tissu sec, légèrement humidifié si nécessaire. Ne nettoyez pas l'intérieur de ce produit.
5. Vérifiez si la puissance et la tension indiquées sur l'étiquette correspondent à votre secteur.
6. N'obstruez pas les orifices de ventilation.
7. Ne placez pas ce produit près d'une source de chaleur comme un radiateur, un registre de chaleur, une cuisinière ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) générant de la chaleur.

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ


8. N'immergez pas ce produit, la rallonge ou d'autres accessoires dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
9. Débranchez l'adaptateur de courant de la prise murale si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps et pendant les orages.
10. N'utilisez que les fixations et les accessoires spécifiés par le fabricant.
11. Déroulez et redressez le cordon d'alimentation avant utilisation.
12. **Entretien par un personnel qualifié**

Débranchez le cordon d'alimentation et adressez vous à un personnel qualifié dans les cas suivants :

- A. Si un liquide s'est déversé sur ou dans le produit.
- B. Si le produit a été exposé à la pluie, à l'eau, ou à d'autres liquides.
- C. Si le produit ne fonctionne plus normalement en suivant les instructions d'utilisation. N'utilisez que les commandes expliquées dans les instructions de fonctionnement. Un réglage inapproprié ou d'autres commandes pourraient endommager l'appareil et nécessiterait une intervention conséquente de la part d'un technicien qualifié pour rétablir le fonctionnement normal du produit.
- D. Si le produit est tombé ou endommagé de quelque manière que ce soit.
- E. Quand la performance du produit s'avère considérablement altérée. Cela peut indiquer un besoin d'entretien.
13. **Entretien**
N'essayez pas de réparer ce produit vous-même en l'ouvrant ou en retirant des caches, car cela pourrait vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres dangers. Pour l'entretien et les réparations, adressez-vous à un professionnel qualifié.
14. **Remplacement de pièces**
Si des pièces doivent être remplacées, assurez-vous que le réparateur a utilisé les pièces de remplacement spécifiées par le fabricant ou des pièces ayant les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Un remplacement non indiqué peut provoquer un incendie, un choc électrique ou d'autres dangers.
15. **Vérification de sécurité**
Une fois les réparations ou l'entretien terminé, demandez à un technicien d'effectuer des vérifications de sécurité pour déterminer si le produit fonctionne correctement.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

EMPLACEMENT DES COMMANDES

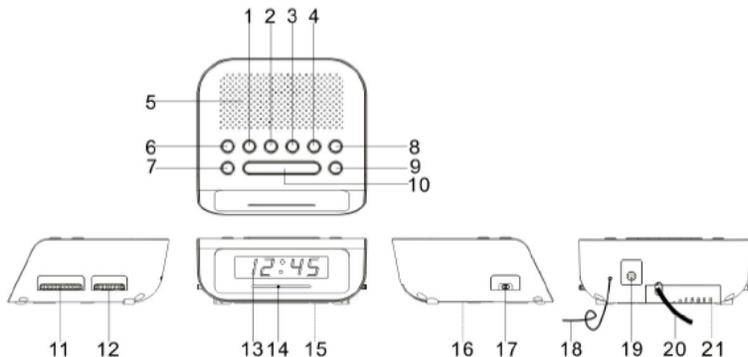

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Réglage de l'alarme | 12. Volume |
| 2. Année-Mois-Jour | 13. Affichage à DEL |
| 3. Heure d'été | 14. Indicateur de station |
| 4. Mode | 15. Étiquette signalétique |
| 5. Haut-parleur | 16. Porte du compartiment des piles |
| 6. Alarme 1 : On/Off | 17. Alarme : Radio/Sonnerie |
| 7. AM/FM | 18. Antenne FM |
| 8. Alarme 2 : On/Off | 19. Prise d'entrée de ligne |
| 9. Marche/Arrêt | 20. Cordon d'alimentation C.A. |
| 10. Rappel d'alarme / Veille / Fuseau horaire | 21. Réinitialisation |
| 11. Syntonisation des stations | |

CONTENU DU COLIS

- Radio-réveil AM/FM
- Manuel d'instructions

CONNEXION D'ALIMENTATION

Branchez le cordon d'alimentation C.A dans une prise C.A. standard.

ATTENTION

1. Ne branchez pas et ne débranchez pas le câble d'alimentation si vos mains sont mouillées.
2. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant une longue période, déconnectez le câble d'alimentation de la prise murale.
3. En débranchant le cordon d'alimentation de la prise murale. Afin d'éviter d'endommager le cordon d'alimentation et d'éviter un choc électrique, ne tirez pas le cordon ; tirez fermement au niveau de la base de la fiche.

FONCTIONNEMENT DES PILES

La pile « CR2032 » fournie sert de pile de secours pour l'horloge, mémorisant l'heure et les réglages d'alarme en cas de panne de courant. Quand le courant est rétabli, l'horloge passe à nouveau en C.A.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

UTILISATION DE LA RADIO

1. Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » pour allumer la radio.
2. Appuyez sur le bouton « BANDE » pour commuter entre les fréquences FM et AM.
3. Ajustez le « RÉGLAGE » à la fréquence souhaitée.
4. Ajustez le niveau du volume en tournant le bouton « VOLUME ».
5. Pour obtenir une meilleure réception FM, déployez complètement le fil de l'antenne FM.
6. Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » pour éteindre la radio.

RÉGLAGE DU FUSEAU HORAIRE

1. Restez appuyé sur le bouton « FUSEAU HORAIRE » pendant trois secondes. Les fuseaux horaires sont les suivants :
 - 1 : Terre-Neuve
 - 2 : Atlantique
 - 3 : Est
 - 4 : Centre
 - 5 : Montagnes
 - 6 : Pacifique
2. Appuyez sur le bouton « Heure d'été/<< » pour revenir en arrière dans votre sélection et appuyez sur le bouton « A-M-J/>> » pour avancer.
3. Appuyez sur « MODE » quand vous avez terminé.

RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

1. Restez appuyé sur le bouton « MODE » pendant trois secondes.
2. Appuyez sur le bouton « Heure d'été/<< » pour revenir en arrière dans votre sélection et appuyez sur le bouton « A-M-J/>> » pour avancer.
3. Appuyez sur « MODE » quand vous avez terminé pour passer à l'étape suivante.

RÉGLAGE D'ALARME

1. Restez appuyé sur le bouton « RÉGLAGE DE L'ALARME » pendant trois secondes pour configurer l'Alarme 1.
2. Appuyez sur le bouton « Heure d'été/<< » pour revenir en arrière dans votre sélection et appuyez sur le bouton « A-M-J/>> » pour avancer.
3. Appuyez sur « RÉGLAGE DE L'ALARME » quand vous avez terminé pour aller à l'étape suivante.
4. Sélectionnez le mode jour de la semaine pour votre alarme :
 - a. 1-5 : du lundi au vendredi
 - b. 1-7 : Toute la semaine
 - c. 6-7 : Samedi et dimanche
 - d. 1-1 : Un jour de la semaineAppuyez sur le bouton « Heure d'été/<< » pour revenir en arrière dans votre sélection et appuyez sur le bouton « A-M-J/>> » pour avancer.
5. Sélectionnez le niveau du volume en appuyant sur le bouton « Heure d'été/<< » pour revenir en arrière dans votre sélection et appuyez sur le bouton « A-M-J/>> » pour avancer. « 1 » étant le moins fort et « 7 » étant le plus bruyant.
6. Choisissez si vous souhaitez que l'alarme utilise la sortie radio ou la sonnerie en utilisant le bouton « ALARME ».

DURÉE DE L'ALARME ET FONCTION RAPPEL D'ALARME

L'alarme peut être interrompue pendant 9 minutes en appuyant sur le bouton « RAPPEL D'ALARME », et après cette durée la radio ou l'alarme recommencera. Une alarme ininterrompue durera 30 minutes.

COMMENT ÉTEINDRE L'ALARME

Pour éteindre l'alarme, appuyez une fois sur le bouton « Marche/Arrêt » et l'heure de l'alarme sera réglée pour le jour suivant.

ENTRETIEN

Précautions

5. Éteignez toujours l'appareil après utilisation.
6. L'appareil ne doit pas être à proximité d'objets magnétiques, de sources d'eau ou de sources de chaleur.
7. Utilisez un tissu sec et propre pour nettoyer le boîtier. N'utilisez jamais de nettoyant chimique pouvant endommager la finition de l'appareil.
8. Débranchez l'appareil de toute source d'alimentation avant de le nettoyer.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et est conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlements du FCC. Ces limites ont été déterminées pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences dangereuses aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'il n'y ait pas d'interférence dans une installation particulière. Si cet équipement causait des interférences nuisibles à la réception de radio ou de télévision, vérifiable en allumant et en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences avec une ou plusieurs mesures :

- Orienter ou déplacer à nouveau l'antenne de réception.
- Augmenter l'espace entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement sur une sortie ou sur un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
- Contacter le 1-800-663-5954 pour une aide technique ou un entretien.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de fréquence :	AM 530 - 1710 KHz FM 88 - 108 MHz
Alimentation :	C.A. 120V ~ 60Hz
Pile de remplacement	C.C. 9V  (pile non fournie)

Les caractéristiques sont susceptibles de changer sans préavis.

AVERTISSEMENTS

1. Ne posez pas de sources de flamme nue, comme des bougies d'éclairage, sur l'appareil.
2. Ne placez pas ce produit dans des boîtes fermées ou dans des tiroirs qui ne sont pas ventilés correctement.
3. Le cordon d'alimentation sert de dispositif de débranchement et doit rester accessible.
4. La ventilation ne doit pas être obstruée en couvrant les ouvertures de ventilation avec des objets comme des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
5. L'appareil ne doit pas être exposé aux égouttements ou aux éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide comme un vase ne doit y être posé.
6. Ne connectez pas l'antenne FM à une antenne externe.
7. L'appareil ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil, aux très hautes et très basses températures, à l'humidité, aux vibrations et à un environnement poussiéreux.
8. N'utilisez pas d'abrasif, de benzène, de diluant ou d'autres solvants pour nettoyer la surface de l'appareil. Pour nettoyer l'appareil, essuyez-le avec une solution de détergent doux et non-abrasif et avec un tissu sec et propre.
9. N'essayez jamais d'insérer de fils, d'aiguilles ou de tels objets dans les aérations ou les ouvertures de l'appareil.
10. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive ou à la lumière du soleil, aux feux ou similaires.

ATTENTION

Un pile est mal remplacée constitue un risque d'explosion
Ne remplacer une pile que par le même type ou un type équivalent

Dépannage

Si vous rencontre un problème avec cet appareil, vérifiez le schéma ci-dessous avant d'appeler un réparateur.

SYMPTÔME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
EN GÉNÉRAL		
L'appareil ne s'allume pas.	Le cordon de ligne C.A. n'est pas branché.	Insérez la fiche fermement dans la sortie C.A.
RADIO		
Pas de son.	L'appareil n'est pas allumé.	Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt
	Le contrôle du VOLUME est en position minimum	Montez le volume.
Bruit ou son distorsion du son en AM ou FM.	Interférences AM des émissions.	Pivotez la radio pour une meilleure réception AM.
	Fil d'antenne FM non déployé.	Déployez le fil de l'antenne.
HORLOGE		
Heure fausse.	Il y a eu une panne de courant et la pile de secours de l'horloge était trop faible pour conserver les paramètres de l'horloge.	Remplacez la pile de secours de l'horloge.
	Horloge non réglée.	Réglez l'horloge.
L'alarme ne s'active pas.	L'alarme n'a pas été réglée pour s'activer.	Mettez LE SÉLECTEUR DE FONCTIONS ON/OFF/AUTO en position « AUTO » pour activer l'alarme.
L'alarme ne s'active pas.	L'alarme n'a pas été réglée pour s'activer.	Mettez LE SÉLECTEUR DE FONCTIONS ON/OFF/AUTO en position « AUTO » pour activer l'alarme.
	L'horloge n'est pas réglée.	Réglez l'horloge.
	L'heure de l'alarme n'est pas réglée.	Réglez l'heure de l'alarme.

GARANTIE MAGNASONIC^{md}

Appareils électroniques grand public, électroménagers et équipement pour le bureau à la maison

Merci d'avoir choisi MAGNASONIC^{md} !

BlueTronics Group accorde la garantie expresse suivante à l'acheteur original de cet appareil MAGNASONIC ou à la personne qui l'a reçu en cadeau, pourvu qu'il ait été expédié et vendu ou distribué au Canada par BlueTronics Group ou un détaillant MAGNASONIC autorisé dans son emballage original.

BlueTronics Group garantit que cet appareil est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Advenant le cas où cet appareil s'avérerait défectueux au cours de la période pendant laquelle il est couvert par la présente garantie, BlueTronics Group s'engage à le réparer ou, le cas échéant et à son entière discrétion, le remplacer. Les pièces de rechange utilisées dans l'exécution de la présente sont aussi couvertes par la garantie pendant une période égale à la portion non échue de la garantie originale sur l'appareil.

La présente garantie ne couvre pas :

- Les défauts ou les réparations résultant d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident ou d'une installation inadéquate ou un usage inapproprié selon les directives fournies dans le guide d'utilisation accompagnant l'appareil.
- Les appareils de marque MAGNASONIC trafiqués, modifiés, réglés, ajustés ou réparés par une entité autre que BlueTronics Group ou un centre de réparation autorisé par MAGNASONIC.
- Les dommages causés ni les réparations requises à l'appareil résultant de son usage avec des composantes ou accessoires non recommandés ni approuvés par BlueTronics Group, incluant, sans en exclure d'autres, les cassettes et/ou produits chimiques de nettoyage.
- Le remplacement d'accessoires ou de pièces de verre, consommables ou périphériques requis dans le cadre de l'usage normal de l'appareil incluant, sans en exclure d'autres, les écouteurs, télécommandes, adaptateurs CA, piles, sondes de température, pointes de lecture, stylets, plateaux, filtres, câbles, papier, boîtier et composantes de boîtiers, boutons, paniers, supports, tablettes et accessoires et ustensiles de cuisson.
- Tout dommage apparent à la surface ou au boîtier extérieur de l'appareil et attribuable à la détérioration ou à l'usure résultant d'un usage normal.
- Tout dommage causé par des conditions externes ou environnementales, incluant, sans en exclure d'autres, les lignes de transmission ou de transport d'énergie ou le renversement de liquide.
- Tout appareil ne portant pas les identifications appropriées quant aux numéros de modèle et de série ni les étiquettes et attestations de l'ACNOR, de l'ULC, de l'ULI, de l'ETL au Canada et aux États-Unis.
- Tout appareil utilisé à des fins commerciales ou de location.
- Tous les frais d'installation, d'ajustement et/ou de programmation.

Si cet appareil de marque MAGNASONIC devient défectueux au cours de la période de garantie, une réparation peut être obtenue, conformément aux termes de la présente garantie, en présentant cet appareil MAGNASONIC avec la preuve d'achat originale et une copie de la présente GARANTIE LIMITÉE à un centre de service autorisé par MAGNASONIC. Le service à domicile est effectué, à la discrétion de BlueTronics Group, sur les téléviseurs de marque MAGNASONIC dotés d'un écran de 27 pouces et plus. La présente garantie constitue l'intégrale de la garantie expresse accordée par BlueTronics Group et aucun autre détaillant, centre de service ni leur agent ou employé n'est autorisé à prolonger, étendre ou transférer la présente garantie au nom de BlueTronics Group. Dans la mesure où la loi le permet, BlueTronics Group décline toute responsabilité pour des dommages ou pertes directs et indirects, tous dommages accessoires, particuliers ou consécutifs ou perte de profits résultant d'un défaut de matériau ou de fabrication de cet appareil, incluant les dommages attribuables à la perte de temps ou perte de jouissance de cet appareil MAGNASONIC ou de la perte de données. Il incombe à l'acheteur de défrayer les coûts encourus pour l'enlèvement, la réinstallation, le transport et l'assurance de cet appareil. La correction de toute défectuosité, de la manière et dans les délais indiqués dans la présente, constitue l'exécution intégrale de tous les engagements et obligations contractés par BlueTronics Group envers l'acheteur à l'égard de cet appareil et représentera la pleine et entière satisfaction vis-à-vis de toutes les réclamations contractuelles ou attribuables à la négligence, et la responsabilité absolue ou autre.

PÉRIODES DE GARANTIE SUR LES PIÈCES ET LA MAIN-D'ŒUVRE POUR LES APPAREILS RAPPORTÉS AUX CENTRES DE SERVICE :

- Appareils audio : 1 an (télécommande, s'il y a lieu – 90 jours)
- Lecteurs DVD : 1 an (télécommande – 90 jours)
- Téléviseurs à écran ACL ou plasma : 1 an (télécommande – 90 jours)
- Téléviseurs : 1 an (télécommande – 90 jours)
- Magnétoscopes : 1 an (télécommande – 90 jours, têtes vidéo – 6 mois)
- Électroménagers : 1 an
 - Four à micro-ondes, pièces de magnétron seulement, 3 ans additionnels
 - Réfrigérateurs/congélateur, pièces de compresseur seulement, 4 ans additionnels
- Appareils de chauffage, de climatisation et d'humidification : 1 an (télécommande – 90 jours)
 - Pièces de compresseur seulement (s'il y a lieu), 4 ans additionnels
- Équipement pour le bureau à la maison : 1 an

Pour obtenir le nom et l'adresse du centre de service MAGNASONIC autorisé le plus près de chez vous ou pour plus de renseignements sur cette garantie :

- Visitez www.magnasonic.ca
- Postez votre demande à
 - BlueTronics Group
 - Centre de service à la clientèle
 - 1040 Martin Grove Road
 - Toronto, ON M9W 4W4; ou
- Composez le numéro sans frais : 1-800-663-5954, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, heure de l'Est.

MAGNASONIC est une marque déposée de BlueTronics Group
02.2009