


MAGNASONIC

Pour plus d'assistance,
communiquez avec nous:
1-800-287-4871

MMW6103-3

1,0 Pi. cu. Four grille-pain/micro-ondes avec rôtissoire

Guide de l'utilisateur

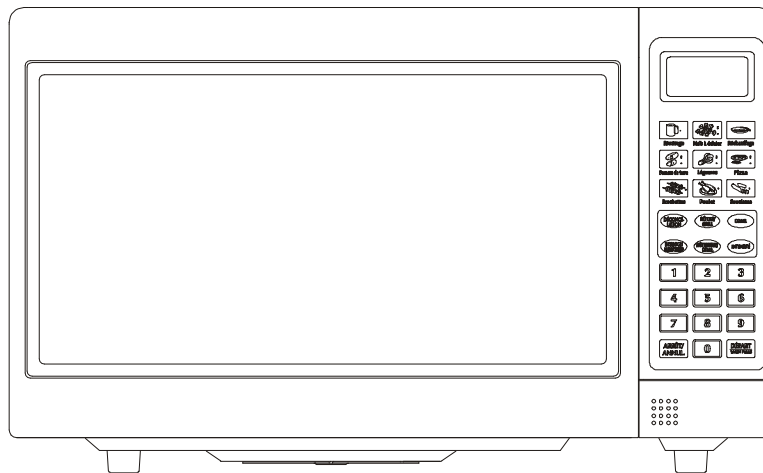

Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil Magnasonic. Veuillez lire ces instructions attentivement avant d'installer et de faire fonctionner le four à micro-ondes. Veuillez conserver ce guide d'utilisation pour référence ultérieure.

www.magnasonic.ca

MESURES PRÉVENTIVES À SUIVRE POUR ÉVITER TOUTE SUREXPOSITION AUX MICRO-ONDES

1. Ne faites jamais fonctionner le four à micro-ondes lorsque la porte est ouverte, car vous pourriez être exposé(e) à des ondes néfastes. Il est important de ne pas tenter d'altérer ni d'annuler le système de verrouillage du four.
2. Ne laissez aucun objet ni de matières (résidus de nettoyeurs ou de graisse) s'infiltrer entre la devanture du four et la porte elle-même et ne laissez pas de saletés s'accumuler sur les surfaces scellantes.
3. Ne faites pas fonctionner le four s'il est endommagé. Portez une attention particulière à la porte qui doit se refermer parfaitement et vérifiez s'il y a des dommages aux endroits suivants:
 - a. La porte (tordue)
 - b. Les charnières et loquets (lâches ou desserrés)
 - c. Les surfaces scellantes de la porte (sales).
4. Ne tentez pas d'ajuster ni de réparer le four à micro-ondes vous-même. Seul un technicien autorisé peut effectuer le service de ce four.

TABLE DES MATIÈRES

MESURES PRÉVENTIVES À SUIVRE POUR ÉVITER TOUTE SUREXPOSITION AUX MICRO-ONDES	2
SPÉCIFICATIONS	3
AVANT DE PLACER UN APPEL DE SERVICE	3
INSTALLATION	3
INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE	4
INTERFÉRENCES RADIO	4
MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	4
PRINCIPES DE CUISSON AU MICRO-ONDES	5
USTENSILS DE CUISSON	6
NOMENCLATURE DES PIÈCES	6
PANNEAU DE CONTRÔLE	7
COMMENT RÉGLER LES COMMANDES DU FOUR	8
Réglage de l'horloge.....	8
Cuisson aux micro-ondes.....	8
Rôties/grill.....	8
Cuisson combinée.....	9
Rôtissage/comb.....	9
Décongélation.....	9
MÉTHODES DE CUISSON	10
RÉGLAGES DES MENUS DE CUISSON	10
AUTRES FONCTIONS PRATIQUES	11
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	12
GARANTIE	13

SPÉCIFICATIONS

Consommation	120 V, 60 Hz, 1450 watts (micro-ondes) 1050 watts (élément de réchauffage supérieur) 1400 watts (élément de réchauffage supérieur et inférieur)
Puissance nominale à la sortie	1000 watts
Fréquence de fonctionnement	2,450 MHz
Dimensions extérieures	305 mm (H) x 525 mm (L) x 435 mm (P)
Dimensions de la cavité intérieure	219 mm (H) x 350 mm (L) x 355 mm (P)
Capacité du four	28 litres
Uniformité de cuisson	Table tournante (284 mm)
Poids net	Environ 17,9 kg

* Les spécifications de l'appareil peuvent différer des spécifications ci-dessus à par les améliorations apportées à l'appareil. Veuillez vérifier les données inscrites sur la plaque signalétique du four à micro-ondes.

AVANT DE PLACER UN APPEL DE SERVICE

Si le four à micro-ondes ne fonctionne pas :

1. Vérifiez que le four est correctement branché. S'il ne l'est pas, débranchez la fiche de la prise de courant, attendez dix secondes et branchez-la correctement.
2. Vérifiez si un fusible est sauté ou si le disjoncteur du panneau électrique est déclenché. Si ceux-ci semblent fonctionner correctement, vérifiez la prise de courant avec un autre appareil.
3. Assurez-vous que le panneau de contrôle est programmé correctement et que la minuterie est réglée.
4. Vérifiez que la porte soit correctement fermée en engageant le mécanisme de verrouillage. Sinon, l'énergie des micro-ondes ne se propagera pas à l'intérieur du four.

SI AUCUNE DES MESURES MENTIONNÉES CI-DESSUS NE RECTIFIE LA SITUATION, VOUS POURREZ CONTACTER UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. NE TENTEZ PAS DE RÉGLER OU DE RÉPARER LE FOUR VOUS MÊME.

INSTALLATION

1. Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage sont retirés de l'intérieur du four.
2. **AVERTISSEMENT** : Vérifiez le four pour des dommages tels qu'une porte désalignée ou tordue, des joints d'étanchéité endommagés, des charnières brisées ou lâches ainsi que pour des marques à l'intérieur de la cavité du four ou sur la porte. Si vous remarquez des dommages, ne faites pas fonctionner le four et contactez immédiatement un technicien qualifié.
3. Ce four à micro-ondes doit être placé sur une surface plane et stable qui peut accepter le poids de l'appareil ainsi les aliments que vous cuirez au four à micro-ondes.
4. N'installez pas le four à micro-ondes près de la chaleur, de l'humidité ou des endroits où de l'humidité est produite ni près des matériaux combustibles.
5. Le four doit avoir une aération adéquate pour bien fonctionner. Laissez un espace libre de 20 cm au-dessus du four, 10 cm à l'arrière et 5 cm sur les deux côtés. Ne couvrez pas et ne bloquez pas les ouvertures de l'appareil. Ne retirez pas les pattes sur lesquelles le four repose.
6. Ne faites pas fonctionner le four sans que le plateau de verre, la rondelle et le guide ne soient placés correctement.
7. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne s'endommage pas et qu'il ne passe pas sous le four à micro-ondes ou près d'une surface chaude.
8. La prise sur laquelle la fiche du cordon d'alimentation du four à micro-ondes est branchée doit être facilement accessible si vous devez débrancher le four en cas d'urgence.
9. N'utilisez pas le four à micro-ondes à l'extérieur.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Vous devez effectuer la mise à la terre de cet appareil. S'il devait survenir un court-circuit, la prise de terre réduirait les risques d'électrocution en permettant au courant électrique de suivre une route alternative. Le cordon de cet appareil est muni d'un fil et d'une fiche possédant une prise de terre. Cette fiche doit être insérée dans une prise de courant bien installée et mise à la terre de façon réglementaire.

MISE EN GARDE :

Toute mauvaise utilisation de la prise de terre peut occasionner des risques d'électrocution.

1. Consultez un électricien ou un technicien qualifié si vous ne comprenez pas entièrement les instructions de mise à la terre ou si vous soupçonnez que la mise à la terre de l'appareil soit inadéquate.
2. Le fabricant et le marchand n'acceptent aucune responsabilité pour les dommages au four à micro-ondes ou des blessures occasionnées par une utilisation abusive et non recommandée du four à micro-ondes.

INTERFÉRENCES RADIO

Il est possible que le four à micro-ondes produise des interférences à votre radio ou à votre téléviseur; si c'est le cas, assurez-vous que le four à micro-ondes soit branché à un circuit différent et éloignez le téléviseur ou la radio du four à micro-ondes.

1. Nettoyez la porte et les surfaces scellantes du four.
2. Réorientez l'antenne de la radio ou du téléviseur.
3. Repositionnez le four à micro-ondes par rapport à l'appareil qui reçoit les interférences.
4. Éloignez le four à micro-ondes de l'appareil qui reçoit les interférences.
5. Branchez le four à micro-ondes dans une prise de courant différente afin qu'il ne soit pas branché au même circuit que le récepteur.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Vous devez, lors de l'utilisation d'appareils électriques, suivre certaines mesures de prévention, dont celles qui suivent:

MISE EN GARDE— Afin de réduire les risques de brûlure, électrocution, incendie ou tout type de blessure corporelle, ainsi qu'une exposition dangereuse aux micro-ondes;

1. Lire toutes les instructions contenues dans ce guide avant d'utiliser votre four à micro-ondes.
2. N'utilisez cet appareil que pour son usage prescrit dans ce guide. Ne faites pas chauffer ni réchauffer de produits chimiques, dissolvants ou autres, car les vapeurs qui s'en dégageraient pourraient être corrosives. Ce type de four a été conçu spécifiquement pour réchauffer, cuire et sécher des aliments. Il n'a pas été conçu à des fins commerciales ni industrielles (usage en laboratoire).
3. Ne faites pas fonctionner le four à micro-ondes lorsqu'il est vide.
4. Ne faites jamais fonctionner l'appareil si son cordon d'alimentation (ou sa fiche) a été endommagé, si celui-ci ne fonctionne pas adéquatement ou s'il a été endommagé ou échappé. Faites-le réparer par le fabricant ou un technicien qualifié.
5. Avertissement : Permettez uniquement aux enfants de faire fonctionner cet appareil seuls si des instructions claires ont été données à l'enfant qui lui permet de le faire fonctionner de manière sécuritaire et que l'enfant comprenne bien les risques d'utiliser le four à micro-ondes incorrectement.
6. **AVERTISSEMENT** : Cette grille de rôtissage doit être placée dans le four à micro-ondes pour la cuisson au four à micro-ondes.
7. **AVERTISSEMENT** : Permettez aux enfants d'utiliser le four à micro-ondes uniquement lorsque des instructions suffisantes ont été données afin de vous assurer que l'enfant a la capacité nécessaire pour faire fonctionner le four à micro-ondes de manière sécuritaire et qu'il comprend les risques liés à une utilisation incorrecte.
8. Afin de réduire les risques d'incendie à l'intérieur de la cavité du four:

- a. Ne faites pas trop cuire les aliments. Veuillez surveiller la cuisson de près si vous recouvrez les aliments de papier ciré ou d'une pellicule de plastique ou tout autre matériau servant à faciliter la cuisson, mais qui peut s'enflammer dans le four.
 - d. Enlevez toujours les attaches de métal ou de plastique (pouvant contenir une broche de métal au centre) des sacs de plastique ou de papier avant de les placer dans le four.
 - c. Si les matériaux s'enflamment à l'intérieur de la cavité, gardez la porte fermée, mettez le four hors tension et débranchez le cordon d'alimentation ou coupez le courant au niveau du disjoncteur.
 - d. N'utilisez pas la cavité du four pour ranger des objets divers. N'y laissez pas du papier, des ustensiles de cuisson ou de la nourriture, surtout lorsque vous ne l'utilisez pas.
9. **AVERTISSEMENT** : Les liquides ou autres aliments ne doivent pas être réchauffés dans des contenants scellés car ils risqueraient d'exploser.
 10. Le réchauffage des breuvages au four à micro-ondes peut occasionner des bouillonnements retardés. Une attention particulière doit être respectée lorsque vous manipulez le contenant.
 11. Ne chauffez jamais d'huile ou de graisse pour la friture dans le four à micro-ondes, car vous ne pourrez contrôler la température et ceci risquerait de provoquer un incendie et de causer des brûlures.
 12. Les oeufs dans leurs coquilles et les oeufs cuits durs ne doivent pas être réchauffés au four à micro-ondes, car ceux-ci risqueraient d'exploser, même après que le réchauffage soit terminé.
 13. Avant de les cuire, percez la peau des aliments tels que : pommes de terre, courges entières, pommes et châtaignes.
 14. Afin d'éviter les brûlures, brassez toujours les biberons et les pots de nourriture de bébé; vérifiez-en la température avant de les servir à un bébé.
 15. Les ustensiles peuvent devenir chauds et la chaleur peut se transférer de l'aliment. Utilisez des mitaines pour manipuler le plat.
 16. Les ustensiles doivent toujours être vérifiés afin de savoir s'ils conviennent à l'utilisation au four à micro-ondes.
 17. **AVERTISSEMENT** : Cet appareil ne doit être réparé que par un technicien autorisé afin d'éviter une surexposition à l'énergie des micro-ondes.
 18. Appareils ISM du groupe 2 : Le groupe 2 comprend tous les appareils ISM qui génèrent ou utilisent intentionnellement des fréquences radio sous forme de radiation électromagnétique pour le traitement du matériel; les machines d'usinage par étincelage, par exemple, les fours à micro-ondes domestiques, sont mentionnés dans ce champ d'application, sous l'annexe A. Les équipements de classe B sont composés d'appareils qui conviennent à l'utilisation dans les établissements domestiques et autres endroits raccordés directement au réseau d'alimentation à basse tension, qui fournit les édifices utilisés à des fins domestiques.

PRINCIPES DE CUISSON AU MICRO-ONDES

1. Disposez soigneusement les aliments. Placez la portion plus épaisse des aliments vers l'extérieur.
2. Vérifiez la durée de cuisson. Cuisez les aliments pour la période de cuisson la plus courte indiquée et poursuivez la cuisson plus longtemps si nécessaire. Les aliments trop cuits risquent de produire de la fumée ou de s'enflammer.
3. Recouvrez les aliments pendant la cuisson. Ceci empêche les éclaboussures et permet aux aliments de cuire de manière plus uniforme.
4. Retournez les aliments tels que le poulet et les hamburgers une fois pendant la cuisson. Les items plus gros tels que les rôtis peuvent être retournés au moins une fois.
5. Réarranger les aliments tels que les boulettes de viande à la mi-temps de cuisson. Déplacez-les du centre vers les rebords.


USTENSILS DE CUISSON

1. Les ustensiles idéals pour la cuisson au micro-ondes sont conçus spécifiquement pour la cuisson au micro-ondes et permettent à l'énergie des micro-ondes de pénétrer à travers le contenant et de chauffer les aliments.
2. Les micro-ondes ne peuvent pénétrer le métal alors les ustensiles et les plats métalliques ou comportant une bordure métallique ne doivent pas être utilisés.
3. N'utilisez pas de produits de papier recyclé pour la cuisson au micro-ondes, car ceux-ci contiennent des fragments métalliques qui risquent de produire des étincelles et/ou des incendies.
4. Les plats ovales ou ronds devraient être utilisés plutôt que des plats carrés ou rectangulaires, car les portions se trouvant dans les coins risquent de trop cuire.
5. Des bandes étroites de papier d'aluminium peuvent être utilisées afin de protéger des parties exposées afin qu'elles ne cuisent pas trop. Soyez prudent afin de laisser un espace d'un pouce (2,54 cm) entre le papier d'aluminium et la cavité du four.

La liste ci-dessous représente un guide général qui vous aidera à sélectionner les bons ustensiles :


PLATS DE CUISSON	MICRO-ONDES	RÔTIES/GRILL	COMBINAISON
Verre résistant à la chaleur (plateau de verre)	Oui	Oui	Oui
Verre qui n'est pas résistant à la chaleur	Non	Non	Non
Céramique résistante à la chaleur	Oui	Oui	Oui
Plats de plastique conçus pour la cuisson au micro-ondes	Oui	Non	Non
Papier essuie-tout	Oui	Non	Non
Plateau métallique	Non	Oui	Non
Grille métallique	Non	Oui	Non
Papier d'aluminium et plats en aluminium	Non	Oui	Non
Assiette de cuisson	Non	Oui	No
Grille de rôtissage	Non	Oui	Non

NOMENCLATURE DES PIÈCES

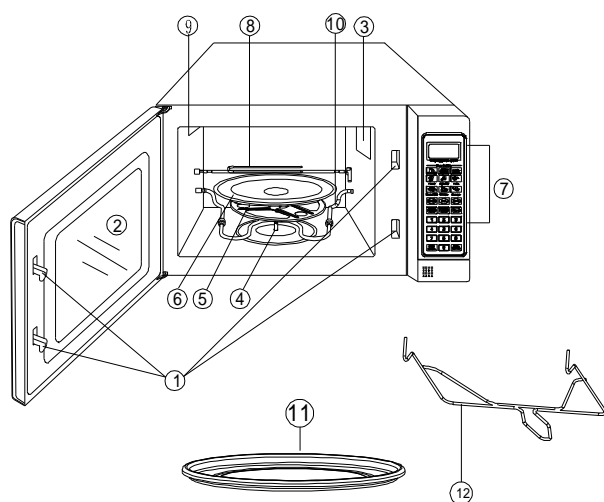

1. Système de verrouillage de sécurité de la porte
2. Fenêtre du four
3. Ouvertures de ventilation
4. Pivot
5. Rondelle
6. Plateau de verre
7. Panneau de contrôle
8. Touche d'ouverture de la porte
9. Élément de chauffage inférieur
10. Grille de rôtissage/broche à rôtir
11. Élément de chauffage supérieur
12. Assiette de cuisson
13. Poignée de la broche à rôtir
14. Grille métallique

PANNEAU DE CONTROLE

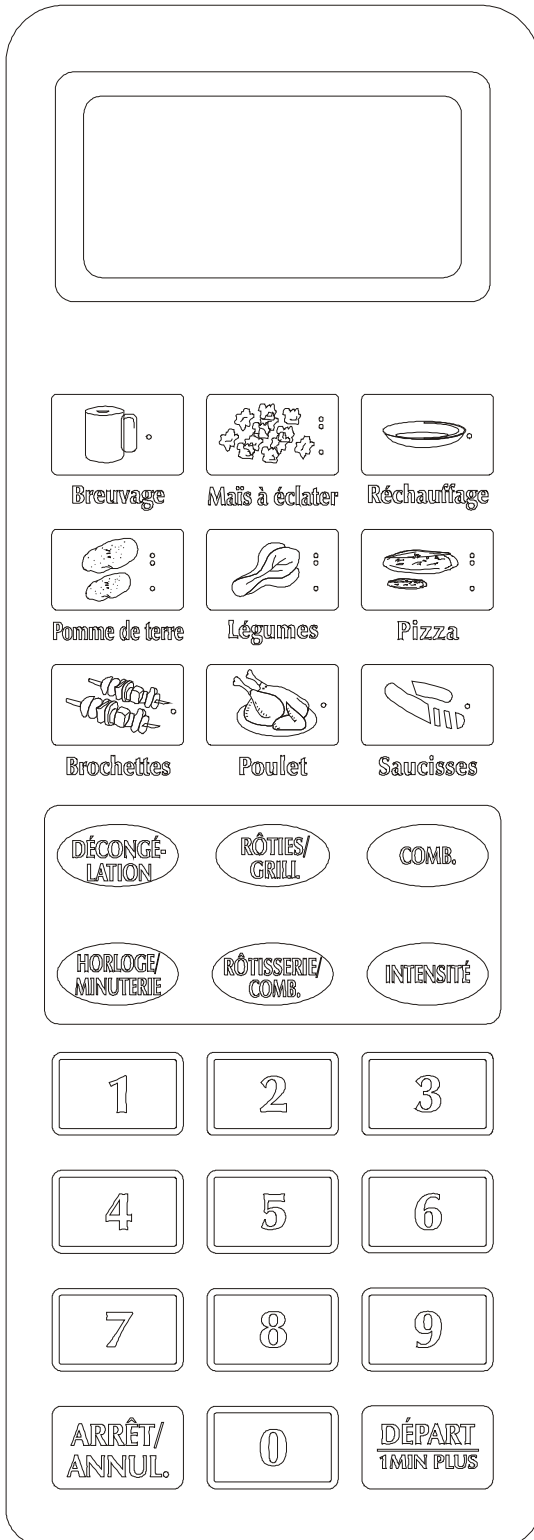

ÉCRAN D’AFFICHAGE

Permet d’afficher la durée de cuisson, le niveau de puissance, les divers voyants et l’horloge.

PUISSANCE

Appuyez sur cette touche pour régler la programmation de cuisson du four à micro-ondes.

RÔTIES/GRILL

Appuyez sur cette touche pour régler la programmation de la cuisson du grillage/rôtissage.

COMB.

Appuyez sur cette touche pour sélectionner une combinaison de réglages de cuisson.

DÉCONGÉLATION

Appuyez sur cette touche pour décongeler les aliments.

HORLOGE/MINUTERIE

Utilisez cette touche pour régler l’heure ou la minuterie.

TOUCHES DE CUISSON PAR MENU

Réglages instantanés de cuisson pour les aliments populaires tels que : BREUVAGE, MAÏS À ÉCLATER, RÉCHAUFFAGE, POMME DE TERRE, LÉGUMES, PIZZA, BROCHETTES, POULET, SAUCISSES.

TOUCHE DE DÉPART/1 MIN. PLUS

Appuyez sur cette touche pour débuter la cuisson d’une programmation ou ajouter des minutes à la durée de cuisson.

TOUCHES NUMÉRIQUES

Appuyez sur cette touche pour régler l’horloge ou la durée de cuisson.

TOUCHE D’ARRÊT/ANNULATION

Appuyez sur cette touche pour arrêter une programmation de cuisson ou effacer les réglages précédents avant le début de la cuisson.

RÔTISSOIRE/COMB.

Appuyez sur cette touche pour sélectionner un mode de cuisson uniforme.

(Veuillez consulter les pages suivantes pour plus de détail à ce sujet)

COMMENT RÉGLER LES COMMANDES DU FOUR

ÉMET DES BIPS PENDANT LE RÉGLAGE DU FOUR À MICRO-ONDES

- UN BIP : Le four accepte l'entrée.
- DEUX BIPS : Le four n'accepte pas l'entrée. Veuillez vérifier et essayer de nouveau.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

L'horloge fonctionne en mode 12 heures. Lorsque le four à micro-ondes est branché, l'affichage indiquera brièvement 'ENTER CLOCK TIME' (Entrez l'heure). Vous pourrez entrer l'heure maintenant ou plus tard. Pour entrer l'heure, veuillez procéder comme ceci :

1. Appuyez une fois sur la touche HORLOGE/MINUTERIE.
2. Utilisez les touches numériques (dans l'ordre correspondant à l'heure désirée, e.x.: 5 minutes – appuyez sur la touche '5' et '0' et '0') pour entrer l'heure.
3. Appuyez sur la touche HORLOGE/MINUTERIE pour confirmer l'heure entrée.

CUISSON AU FOUR À MICRO-ONDES

La cuisson au four à micro-ondes vous permet de personnaliser la durée de cuisson et le niveau de puissance. Sélectionnez d'abord le niveau de puissance en appuyant sur la touche PUISSANCE en vous référant à la charte ci-dessous. Vous pourrez régler ensuite la durée de cuisson d'une durée maximale de 99 min. et 99 sec.), à l'aide des touches numériques, avant d'appuyer sur la touche DÉPART.

Appuyez sur la touche PUISSANCE pour sélectionner le niveau de puissance		
Nombre de pression	Puissance	Description
Une fois	100% (P-HI)	Élevé
Deux fois	90% (P-90)	
3 fois	80% (P-80)	
4 fois	70% (P-70)	Moyen élevé
5 fois	60% (P-60)	
6 fois	50% (P-50)	Moyen
7 fois	40% (P-40)	
8 fois	(30%) (P-30)	Moyen Faible/décongélation
9 fois	20% (P-20)	
10 fois	10% (P-10)	Faible
11 fois	0% (P-00)	

Disons que vous désirez cuire pendant cinq minutes à 60% de niveau de puissance :

1. Appuyez cinq fois sur la touche POWER.

2. Appuyez sur les touches numériques pour entrer la durée de cuisson (appuyez sur la touche '5', '0', '0') jusqu'à ce que la durée de cuisson (5:00) soit affichée.
3. Appuyez sur la touche DÉPART/1 MIN PLUS.

REMARQUES :

1. Si l'étape un est omise, le réglage par défaut est à la puissance maximale.
2. Si vous désirez arrêter temporairement la cuisson, appuyez une fois sur la touche ARRÊT/ANNULATION et vous pourrez débiter à nouveau la cuisson en appuyant sur la touche DÉPART; ou appuyez deux fois sur la touche ARRÊT/ANNULATION pour annuler le programme de cuisson.
3. Lorsque la cuisson sera terminée, le système émettra quatre bips et l'inscription END (Fin) apparaîtra à l'affichage. Avant de débiter une autre session de cuisson, appuyez sur la touche ARRÊT/ANNULATION pour effacer l'affichage et réinitialiser le système.

RÔTIES/GRILL

Fonction de rôtissage

Cette fonction est particulièrement utile pour le pain, les sandwich chauds et les plats gratinés, les tranches minces de viande, les steaks, les côtelettes, les brochettes et les morceaux de poulet.

Appuyez une fois	RÔTIES	Éléments de chauffage supérieur et inférieur
Appuyez deux fois	GRILL	Élément de chauffage supérieur seulement

1. Appuyez une fois sur la touche RÔTIES/GRILL pour la fonction de rôties.
2. Utilisez les touches numériques pour entrer la durée de cuisson.
3. Appuyez sur la touche DÉPART/1 MIN PLUS.

REMARQUE :

Le niveau de puissance de la fonction RÔTIES/GRILL est réglé à la puissance élevée par défaut.

Fonction de grill

La cuisson à la grille est particulièrement utile pour les sandwichs chauds, les gratinés, les tranches de viandes minces, les steaks, côtelettes, brochettes, saucisses et morceaux de poulet.

1. Appuyez deux fois sur la touche RÔTIES/GRILL.
2. Appuyez sur les touches numériques pour régler la durée de cuisson.
3. Appuyez sur la touche DÉPART/1 MIN PLUS.

REMARQUE :











Le niveau de puissance de la fonction RÔTIES/GRILL est réglé à la puissance élevée par défaut.

CUISSON COMBINÉE

La cuisson combinée allie la cuisson au micro-ondes et la fonction RÔTIES/GRILL pour cuire les aliments et obtenir les résultats escomptés. Cette méthode de cuisson est recommandée pour le poisson, les pommes de terre au gratin, les poudings, les omelettes, les pommes de terre, la volaille et plus encore.

Disons que vous désirez régler le four au mode de cuisson combinée pour 25 minutes.

1. Appuyez jusqu'à quatre fois sur la touche COMB. pour sélectionner l'un des trois réglages de cuisson combinée.
2. Utilisez les touches numériques pour entrer la durée de cuisson.
3. Appuyez sur la touche DÉPART/1 MIN PLUS.


Appuyez sur la touche COMB.	RÉGLAGES	AFFICHAGE
1	MICRO.,  , 	C-1
2	MICRO.,  , 	C-2
3	MICRO.,  ,  , 	C-3
4	MICRO.,  ,  , 	C-4


- La différence entre le degré "C-1" (cuisson combiné, méthode no. 1) et "C-2" est comme suit : "C-1" signifie que 30% de la durée totale est réglé pour la cuisson aux micro-ondes et 70% de la durée pour la cuisson au grill.

"C-2" signifie que 55% de la durée de cuisson est dédiée à la cuisson au micro-ondes et 45% de la durée est dédiée à la cuisson au grill.

- La différence entre le degré de cuisson "C-3" et "C-4" est comme suit : "C-3" signifie que 30% de la durée totale que vous avez réglé pour la cuisson au micro-ondes et 70% de la durée pour la cuisson au rôties.

"C-4" signifie que 55% de la durée de cuisson est dédiée à la cuisson au micro-ondes et 45% de la durée est dédiée à la cuisson au rôties.

- L'inscription  signifie l'élément de chauffage supérieur.










- L'inscription  signifie l'élément de chauffage inférieur.

- Pendant le processus de cuisson, vous pouvez vérifier le réglage de la cuisson combiné que vous utilisez en appuyant une fois sur la touche 'COMB'. Le réglage de cuisson apparaît à l'affichage pendant trois secondes.


RÔTISSOIRE/COMB.


La fonction de RÔTISSOIRE permet de cuire les aliments en les tournant sur la broche afin de vous assurer que la cuisson est uniforme.


1. Appuyez jusqu'à trois fois sur la touche RÔTISSOIRE/COMB. pour sélectionner l'un des trois réglages.
2. Utilisez les touches numériques pour entrer la durée de cuisson.
3. Appuyez sur la touche DÉPART/1 MIN PLUS.

Appuyez sur la touche COMB.	RÉGLAGES	AFFICHAGE
1	 ,  , 	C-1
2	MICRO.  ,  , 	C-2
3	MICRO.  ,  , 	C-3

- La différence entre le degré "C-1" (cuisson combiné, méthode no. 1) et "C-2" est comme suit : "C-1" signifie que 30% de la durée totale est réglée pour la cuisson au micro-ondes et 70% de la durée pour la cuisson au rôties. "C-2" signifie que 55% de la durée de cuisson est dédiée à la cuisson au micro-ondes et 45% de la durée est dédiée à la cuisson au rôties.

- L'inscription  signifie l'élément de chauffage supérieur.

- L'inscription  signifie l'élément de chauffage inférieur.

- L'inscription  correspond à la fonction de rôtière.

- Pendant le processus de cuisson, vous pouvez vérifier le réglage de la cuisson combiné que vous utilisez en appuyant une fois sur la touche 'RÔTISSOIRE/COMB'. Le réglage de cuisson apparaît à l'affichage pendant trois secondes.

DÉCONGÉLATION

Disons que vous désirez décongeler des aliments congelés pendant cinq minutes.

1. Appuyez sur la touche DÉCONGÉLATION.
2. Utilisez les touches numériques pour entrer la durée de décongélation.
3. Appuyez sur la touche DÉPART/1 MIN PLUS.

MÉTHODES DE CUISSON

Veillez trouver ci-dessous une charte décrivant les méthodes de cuisson que nous vous suggérons d'utiliser pour la cuisson de la plupart des aliments populaires. La charte vous indique également quel accessoire (fournis avec l'appareil) à utiliser pour la cuisson de ces aliments.

Type d'aliment	Micro-ondes	Rôties	Utilisez ces Grill	Rôtissoire	accessoires
Brevages	x				1
Steak		x	x		1 ou 3 + 2
Rôti		x		x	1, 2
Tranches minces de viande		x	x		1, 2
Brochettes		x	x		1,2
Sausage		x	x		1, 2
Poulet entier		x		x	1 ou 3
Côtelettes de poulet	x	x	x		1,2
Poisson	x		x		1
Légumes	x		x		1
Nouilles	x				1
Pâtes	x				1
Maïs à éclater	x			-	1
Pain	x				1
Rôties		x	x		1, 2
Sandwichs	x	x	x		1
Pommes de terre	x		x		1
Pizza	x	x	x		1, 2

Le chiffre de l'accessoire correspond à l'accessoire inclus suivant :

1. Plateau de verre
2. Grille métallique
3. Plaque de cuisson
4. Grille de rôtissoire

RÉGLAGES DES MENUS DE CUISSON

La fonction "CUISSON PAR MENU" vous permet de cuire ou de réchauffer des aliments automatiquement sans entrer de niveau de puissance ou de durée de cuisson.

BREUVAGES

Appuyez sur	Poids (Kg)
1	0,2
2	0,4
3	0,6

Pour réchauffer des breuvages, procédez comme suit :

1. Appuyez une fois sur sur la touche BREUVAGE, l'affichage indiquera le code et la durée de réchauffage.
2. Appuyez sur la touche DÉPART/1 MIN PLUS.

MAÏS À ÉCLATER

1. Appuyez une fois sur la touche MAÏS À ÉCLATER,

l'affichage indiquera la durée de cuisson.

2. Appuyez sur la touche DÉPART/1 MIN PLUS.

REMARQUES :

Pour programmer la durée du MAÏS À ÉCLATER (pour le personnaliser selon vos préférences), appuyez deux fois sur la touche MAÏS À ÉCLATER et utilisez les touches numériques pour entrer la durée de cuisson du maïs à éclater et appuyez sur la touche DÉBUT/1 MIN PLUS pour vérifier. La nouvelle durée de cuisson sera conservée jusqu'à ce que vous programmez à nouveau à l'aide des étapes mentionnées ci-dessus.

RÉCHAUFFAGE

Appuyez sur	Poids (Kg)
1	0,1
2	0,2
3	0,3
4	0,4
5	0,5
6	0,6
7	0,7
8	0,8

Veillez procéder comme suit pour réchauffer des aliments :

1. Appuyez une fois sur la touche RÉCHAUFFAGE ou appuyez successivement sur la touche pour sélectionner le poids.
2. Appuyez sur la touche DÉPART/1 MIN PLUS.

POMMES DE TERRE

Veillez procéder comme suit pour cuire une pomme de terre :

1. Appuyez une fois sur la touche POMME DE TERRE ou appuyez successivement sur la touche pour sélectionner le poids.
2. Appuyez sur la touche DÉPART/1 MIN PLUS.

REMARQUE :

Lorsque la programmation de cuisson est terminée, laissez les aliments reposer pendant 5 à 10 minutes.

LÉGUMES

Appuyez sur	Poids (Kg)
1	0,2
2	0,3
3	0,4
4	0,5
5	0,6

Veillez procéder comme suit pour cuire les légumes :

1. Appuyez une fois sur la touche LÉGUMES ou appuyez successivement sur la touche pour sélectionner le poids.
2. Appuyez sur la touche DÉPART/1 MIN PLUS.

PIZZA

Appuyez sur	Poids (Kg)
1	0,1
2	0,2
3	0,3

Veillez procéder comme suit pour cuire la pizza :

1. Appuyez une fois sur la touche PIZZA ou appuyez successivement sur la touche pour sélectionner le poids.
2. Appuyez sur la touche DÉPART/1 MIN PLUS.

BROCHETTES

Appuyez sur	Poids (Kg)
1	0,2
2	0,3
3	0,4
4	0,5
5	0,6

Veillez procéder comme suit pour cuire les brochettes :

1. Appuyez une fois sur la touche BROCHETTES ou appuyez successivement sur la touche pour sélectionner le poids.
2. Appuyez sur la touche DÉPART/1 MIN PLUS.

POULET

Appuyez sur	Poids (Kg)
1	0,2
2	0,4
3	0,6
4	0,8

Veillez procéder comme suit pour cuire le poulet :

1. Appuyez une fois sur la touche POULET ou appuyez successivement sur la touche pour sélectionner le poids.
2. Appuyez sur la touche DÉPART/1 MIN PLUS.

SAUCISSES

Appuyez sur	Poids (Kg)
1	0,1
2	0,2
3	0,3

Veillez procéder comme suit pour cuire les saucisses :

1. Appuyez une fois sur la touche SAUCISSES ou appuyez successivement sur la touche pour sélectionner le poids.
2. Appuyez sur la touche DÉPART/1 MIN PLUS.

AUTRES FONCTIONS PRATIQUES

MINUTERIE

Utilisez la fonction de minuterie lorsque vous désirez vous de débiter la cuisson ou toute autre chose.

1. Appuyez sur la touche HORLOGE/MINUTERIE et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes.
2. Utilisez les touches numériques pour entrer la durée du compte à rebours.

3. Appuyez sur la touche DÉPART/1 MIN PLUS.

REMARQUE : Lorsque le compte à rebours se termine, l'appareil émettra deux longs bips. La durée maximale est de 99:99. Le compte à rebours de la minuterie est affichée pendant trois secondes avant que l'affichage de l'horloge ne réapparaisse.

VERROUILLAGE À L'ÉPREUVE DES ENFANTS

Utilisez cette fonction pour empêcher les jeunes enfants de faire fonctionner le four sans supervision.

Pour régler la fonction de VERROUILLAGE À L'ÉPREUVE DES ENFANTS, appuyez sur la touche ARRÊT/ANNULATION et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes, un bip se fera entendre et le voyant de VERROUILLAGE s'allumera.

Pour annuler le VERROUILLAGE, appuyez sur la touche ARRÊT/ANNULATION et maintenez-la l'enfoncée pendant 3 secondes ou jusqu'à ce que le voyant de verrouillage s'éteigne.

1 MIN. PLUS

Cette fonction vous permet d'ajouter une minute à la durée de cuisson pendant la cuisson, et ce, à la pression d'une seule touche; de manière à ce que les aliments soient cuits convenablement.

POUR ARRÊTER LE FOUR PENDANT LE FONCTIONNEMENT

1. Appuyez sur la touche ARRÊT/ANNULATION. Vous pouvez redémarrer le four en appuyant sur la touche DÉPART/1 MIN. PLUS. Appuyez de nouveau sur la touche ARRÊT/ANNULATION pour effacer toutes les instructions.
2. Ouvrez la porte. Vous pouvez redémarrer le four en refermant la porte et en appuyant sur la touche DÉPART/1 MIN PLUS.

REMARQUE :

Le four cesse de fonctionner lorsque la porte est ouverte.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Avant de procéder au nettoyage du four, mettez le four hors fonctionner débranchez la fiche d'alimentation CA de la prise de courant.
2. Gardez l'intérieur du four propre en tout temps. Lorsque les aliments ou les liquides éclaboussent la cavité intérieure du four, essuyez-les immédiatement avec un linge humide. Vous pouvez utiliser un savon doux si le four est très sale. N'utilisez pas de solutions de nettoyage abrasives.
3. Nettoyez la surface extérieure du four avec de l'eau et du savon, rincez et essuyez avec un linge doux. Pour éviter d'endommager les composants internes du four, évitez de faire pénétrer l'eau dans les fentes d'aération.
4. Essuyez la porte et la fenêtre sur les deux côtés, les surfaces scellantes et les pièces adjacentes avec un chiffon humide afin de retirer la saleté et les éclaboussures. N'utilisez pas de détergent abrasif.
5. Si le panneau des touches est humide, nettoyez-le avec un linge doux et sec. N'utilisez pas de savon abrasif sur le panneau.
6. S'il y a accumulation de vapeur sur les deux côtés de la porte du four, essuyez avec un linge doux. Ceci peut survenir lorsque vous utilisez le four dans des conditions très humides et ne signifie pas que le four est défectueux.
7. À l'occasion, il peut être nécessaire d'enlever le plateau en verre pour le nettoyer. Nettoyez le plateau dans de l'eau savonneuse tiède ou dans le lave-vaisselle.
8. Vous devriez nettoyer les roulettes guide du plateau et le plancher de la cavité intérieure afin de réduire les bruits de rotation. Essuyez simplement le fond du four avec une solution savonneuse ou un nettoyeur à vitre, puis essuyez. Les roulettes guide peuvent être lavées dans un savon doux ou l'eau de la vaisselle.
9. Pour retirer les odeurs du four, combinez une tasse d'eau avec le jus et la pelure d'un citron que vous placerez dans un bol convenant à la cuisson au four à micro-ondes et cuisez pendant 5 minutes. Essuyez avec un chiffon sec l'intérieur du four.
10. Veuillez confier le remplacement de la lumière du four à un technicien qualifié.
11. La grille métallique doit être nettoyée à l'aide d'un chiffon humide, après chaque utilisation. Utilisez un détergent léger si la grille est très sale.
12. Ne nettoyez **PAS** l'élément de chauffage inférieur avant d'avoir débranché l'appareil environ une heure après l'avoir utilisé afin de vous assurer qu'il soit vraiment refroidi. Vous pouvez retirer la plaque tournante métallique en la poussant vers le haut et en la retirant du moyeu. Vous pouvez maintenant retirer l'élément de chauffage en le poussant vers le haut (sur la partie avant seulement) afin de le nettoyer facilement. Utilisez un chiffon humide et essuyez l'élément de chauffage avec un détergent léger ou de l'eau purifiée (qui ne contient pas de minéraux). N'oubliez pas de replacer la plaque tournante métallique sur le moyeu lorsque l'élément de chauffage sera sec.

GARANTIE D'UN FOUR À MICRO-ONDES MAGNASONIC

Nous vous remercions d'avoir acheté un four à micro-ondes MAGNASONIC. Votre nouvel appareil, comme tous ceux de notre production, se conforme à de normes de qualité. Dans des conditions normales d'usage, nous sommes certains qu'il vous donnera entière satisfaction pendant de nombreuses années. Cependant, en cas de problèmes, vous êtes protégé en vertu des clauses de cette garantie.

Les appareils de divertissement MAGNASONIC sont garantis, à l'usage normal, contre tous défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes spécifiées ci-dessous à condition que les dits appareils aient été installés et utilisés tel qu'explique dans le manuel d'instruction.

PÉRIODE DE GARANTIE

Fours à micro-ondes domestiques - Réparation au centre de service:

Un (1) an pièces et main-d'oeuvre : Sept (7) ans sur le Magnétron - main-d'oeuvre non incluse après les premiers douze (12) mois.

L'obligation de MAGNASONIC, en vertu des clauses de cette garantie, est limitée à la réparation, y compris le remplacement des pièces et le coût de la main-d'oeuvre pertinente, ou, à notre discrétion, au remplacement de tout fours à micro-ondes qui présente des défauts de fabrication pendant le période de garantie.

Les pièces remplacées fournies en rapport avec cette garantie, sont couverts pour une période égale à la portion restante de la garantie de l'équipement original.

OBLIGATIONS DU CLIENT

L'appareil est couvert par la garantie à partir de la date de l'achat initial au détail. En cas de service couverts par la garantie, le propriétaire de l'appareil doit présenter la facture originale, datée. Aucun service ne sera effectué sans présentation de la facture. Le propriétaire est seul responsable pour l'expédition ou le transport de l'appareil vers le centre de service et son retour.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

Cette garantie ne s'applique qu'aux appareils Fours à Micro-Ondes achetés et utilisés au Canada. Cette garantie ne s'applique ni à l'apparence ni aux accessoires comprenant mais n'étant pas limités aux plateaux en verre, pièces du boîtier, boutons, peu importe la cause du dommage. En outre, cette garantie ne s'applique pas non plus aux dommages causés par ou survenus lors de la manipulation, le transport, le déballage, l'installation, les réglages effectués par le client et mentionnés dans le manuel d'instructions, les réparations ou le remplacement des pièces fournies par un service autre que le Centre de Service et de Réparations de MAGNASONIC, à tout mauvais fonctionnement ou toute panne causé par ou résultant de conditions environnementales anormales, des réparations inadéquates par un service non autorisé, un entretien incorrect, des réparations ou modifications effectuées par le client, les mauvais traitements ou un fonctionnement non approprié la négligence, un accident, un incendie, une inondation ou tout autre cas de force majeure, ou le branchement à un circuit à tension incorrecte.

La garantie de ce four à micro-ondes ne s'applique qu'à l'acheteur au détail initial. Cette garantie est nulle en cas d'utilisation commerciale de l'appareil ou à des-fins de location, ou si les numéros de série ont été modifiés, égratignés ou effacés.

MAGNASONIC se réserve le droit de changer le concept, de faire des modifications ou des améliorations aux produits, sans avoir l'obligation d'effectuer les mêmes changements aux mêmes produits fabriqués auparavant.

Ce qui précède remplace toute autre garantie explicite ou implicite et MAGNASONIC n'assume responsabilité ni autorise quiconque d'accepter en son nom toute obligation ou responsabilité liée à la vente, à l'entretien ou aux réparations de ce produit. En aucunes circonstances, MAGNASONIC et ses détaillants MAGNASONIC ne seront responsables des dommages spéciaux ou indirects résultant de l'utilisation de ce produit ou de tout retard dans l'application de cette garantie attribuable à des causes indépendants de notre volonté.

En vertu de certaines lois provinciales ou fédérales, l'acheteur peut avoir d'autres droits spécifiques, et si certaines clauses de cette garantie sont interdites en vertu de ces lois, ces clauses seront nulles et non avenues, mais les autres clauses de cette garantie resteront en vigueur.

COMMENT OBTENIR LES SERVICES OU REPARATIONS

En cas de besoin, vous pouvez obtenir tous les renseignements sur les services et réparations en vous adressant au marchand MAGNASONIC qui vous a vendu cet appareil, ou en vous adressant directement à:

SONIGEM SERVICE

300 Alden Road
Markham, Ontario
L3R 4C1

PHONE: (905) 940-5089 FAX: (905) 940-2303

SANS FRAIS: 1-800-287-4871