


Magnasonic® Wireless Key Finder

INSTRUCTIONS

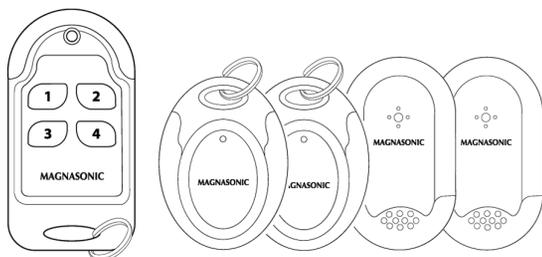

The Magnasonic® Wireless Key Finder can easily help you locate your misplaced items quickly. Useful to locate keys, wallets, purses, toys, even your pets. Simply press the colored button on the transmitter that corresponds to the item's receiver you are looking for, and the corresponding receiver will beep and flash a red light to guide you to your lost item. 2 Key chain receivers, 2 thin-plate receivers and 2 adhesive pads (to affix plates) are included for attaching the receivers.

INSTALLATION

1. Gently pull out the battery tab from the receivers.
2. Attach the receiver to your most commonly misplaced items, such as keys, wallet or TV remotes.

OPERATION

- When looking for a misplaced item, press and hold the color-coded button on the transmitter for 2 seconds.
- The corresponding receiver will respond with a beep and the red LED will flash.

Low Battery Warning

When the receiver battery becomes low, it will beep 3 times in 2 minute intervals, until the battery is replaced.

REPLACING THE BATTERY

Key Chain Transmitter & Key Chain Receivers:

1. With a Phillips head screwdriver, remove the screws in the back cover piece.
2. Remove the old battery. Replace the old battery with a 3V lithium battery in the receiver and with a 12V alkaline battery in transmitter. The unit will beep, confirming that the unit is working.
3. Screw in the back cover piece back into place.

Thin Plate Receivers:

1. Remove the bottom color-coded piece.
2. Remove the old battery. Replace the old battery with a 3V lithium battery. The unit will beep, confirming that the unit is working.
3. Insert the colored piece back into place.

SPECIFICATIONS:


Batteries:	A27 12V (transmitter) 3V lithium (receiver)
Frequency:	433.92MHz
Remote Distance:	60-80 feet
Sound Volume:	90-95 dB
Battery life:	Can vary by use.
Transmitter:	Approximately 1 year;
Receivers:	Approximately 6 months.

DISCLAIMERS

- **WARNING:** Receivers may not work when placed on or near other radio frequency (RF) devices that can interfere with the signal. Test receiver before affixing receiver to any electronic device.
- If affixing receiver to any phone, stick receiver to bottom of phone and as far away from antenna, to reduce potential for interference.
- If affixing receiver to a device with remote control functions, stick receiver as far away from the remote's infrared as possible to reduce potential for interference.
- Do not immerse receiver or transmitter in water.
- Always ensure that you are satisfied with the placement of the receiver before adhering it to an item. The receiver may leave adhesive residue on the item upon removal.

Détecteur de clé sans fil Magnasonic®

INSTRUCTIONS

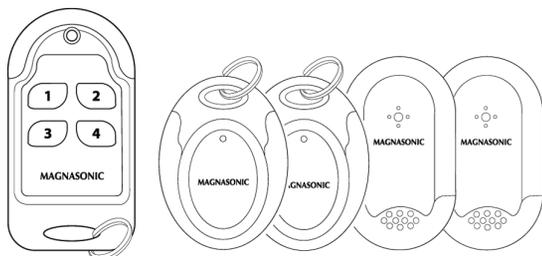

Le Détecteur de clé sans fil Magnasonic® peut vous aider à localiser vos objets égarés facilement et rapidement. Utile pour localiser les clés, les portefeuilles, les sacs à main, les jouets, et même vos animaux égarés. Il suffit d'appuyer sur la touche chromocodée sur l'émetteur qui correspond à la couleur du récepteur de l'article que vous recherchez, et le récepteur correspondant émet un bip sonore et une lumière rouge clignote pour vous guider vers votre objet perdu. Deux récepteurs de type porte-clés, deux récepteurs à plaques minces et deux coussinets autoadhésifs (pour apposer les plaques) sont inclus pour fixer les récepteurs.

INSTALLATION

1. Tirez doucement sur la languette isolante de la pile sur les récepteurs.

2. Connectez le récepteur à vos articles souvent égarés, tels que les clés, les portefeuilles ou les télécommandes.

OPÉRATION

- Lorsque vous cherchez un article égaré, appuyez et maintenez la touche chromocodée de l'émetteur pendant 2 secondes, jusqu'à ce que vous entendez le bip sonore.
- Le récepteur correspondant répondra avec un bip et le voyant rouge clignotera.

Avertissement de pile faible

Lorsque la pile du récepteur est faible, il émet trois bips à 2 minutes d'intervalle, jusqu'à ce que la pile soit remplacée.

REEMPLACER LA PILE

Émetteur porte-clés et récepteurs porte-clés:

1. Avec un tournevis Philips, retirez les vis du couvercle à l'arrière de l'unité.
2. Retirez la pile usagée. Remplacez la pile usagée du récepteur par une pile au lithium 3V et par une pile 12V alcaline pour l'émetteur. L'unité émettra un bip sonore, confirmant que l'appareil fonctionne.
3. Vissez le couvercle à l'arrière de l'unité en place.

Récepteurs à plaques minces:

1. Retirez le couvercle chromocodé inférieur.
2. Retirez la pile usagée. Remplacez la pile usagée du récepteur par une pile au lithium 3V. L'unité émettra un bip sonore, confirmant que l'appareil fonctionne.
3. Glissez le couvercle chromocodé inférieur en place.

SPÉCIFICATIONS:

Piles:	A27 12V (émetteur) 3V lithium (récepteur)
Fréquence:	433.92MHz
Portée:	60 à 80 pieds
Volume sonore:	90 à 95 dB
Autonomie de la pile:	Varie selon l'usage.
Émetteur:	Environ un an;
Récepteurs:	Environ six mois.

DISCLAIMERS

- **AVERTISSEMENT:** Les récepteurs peuvent ne pas fonctionner lorsqu'ils sont placés sur ou à proximité d'autres radiofréquences (RF) qui peuvent interférer avec le signal. Testez le récepteur avant d'apposer le récepteur à un appareil électronique.
- Si vous apposez un récepteur à un téléphone, collez le récepteur à la base du téléphone et loin de l'antenne, afin de réduire les risques d'interférence.
- Si vous apposez un récepteur à une télécommande, collez le récepteur le plus loin de l'infrarouge de la télécommande que possible afin de réduire les risques d'interférence.
- Éviter d'immerger le récepteur ou l'émetteur dans l'eau.
- Assurez que vous êtes satisfait avec le placement du récepteur avant de le coller à un article. Le récepteur peut laisser des résidus d'adhésif sur l'article une fois qu'il est enlevé.

MAGNASONIC® WARRANTY

MAGNASONIC gives the following express warranty to the original consumer purchaser or gift recipient for this MAGNASONIC product, when shipped in its original container and sold or distributed by MAGNASONIC or by an Authorized MAGNASONIC Dealer: MAGNASONIC warrants that this product is free, under normal use and maintenance, from any defects in material and workmanship. If any such defects should be found in this product within the applicable warranty period, MAGNASONIC shall, at its option, repair or replace the product as specified herein. Replacement parts furnished in connection with this warranty shall be warranted for a period equal to the unexpired portion of the original equipment warranty.

This warranty shall not apply to:

- A. Any defects caused or repairs required as a result of abusive operation, negligence, accident, improper installation or inappropriate use as outlined in the owner's manual.
- B. Any MAGNASONIC product tampered with, modified, adjusted or repaired by any party other than MAGNASONIC or MAGNASONIC's Authorized Service Centres.
- C. Damage caused or repairs required as a result of the use with items not specified or approved by MAGNASONIC, including but not limited to head cleaning tapes and chemical cleaning agents.
- D. Any replacement of accessories, glassware, consumable or peripheral items required through normal use of the product including but not limited to earphones, remote controls, AC adapters, batteries, stylus, trays, filters, cables, paper, cabinet, cabinet parts, knobs, buttons, baskets, stands and shelves.
- E. Any cosmetic damage to the surface or exterior that has been defaced or caused by normal wear and tear.
- F. Any damage caused by external or environmental conditions, including but not limited to transmission line/power line voltage or liquid spillage.
- G. Any product received without appropriate model, serial number and CSA /cUL /cULus /cETL /cETLus markings.
- H. Any products used for rental or commercial purposes.
- I. Any installation, setup and/or programming charges.

Should this MAGNASONIC product fail to operate during the warranty period, warranty service may be obtained upon delivery of the MAGNASONIC product together with proof of purchase and a copy of this LIMITED WARRANTY statement to an Authorized MAGNASONIC Service Centre. In-home warranty service may be provided at MAGNASONIC's discretion on any MAGNASONIC television with the screen size of 40" or larger. This warranty constitutes the entire express warranty granted by MAGNASONIC and no other dealer, service centre or their agent or employee is authorized to extend, enlarge or transfer this warranty on behalf of MAGNASONIC. To the extent the law permits, MAGNASONIC disclaims any and all liability for direct or indirect damages or losses or for any incidental, special or consequential damages or loss of profits resulting from a defect in material or workmanship relating to the product, including damages for the loss of time or use of this MAGNASONIC product or the loss of information. The purchaser will be responsible for any removal, reinstallation, transportation and insurance costs incurred. Correction of defects, in the manner and period of time described herein, constitute complete fulfillment of all obligations and responsibilities of MAGNASONIC Electronics to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict liability or otherwise.

1 YEAR PARTS & LABOUR WARRANTY PERIODS

TO OBTAIN THE NAME AND ADDRESS OF THE NEAREST AUTHORIZED MAGNASONIC SERVICE CENTRE OR FOR MORE INFORMATION ON THIS WARRANTY

- Contact MAGNASONIC Support by Email: support@magnasonic.com
- Visit www.MAGNASONIC.com
- Mail your inquiry to: MAGNASONIC Customer Service, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON L2H 1J9



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IC STATEMENT:

Operation of this device is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

WARNING - DO NOT INGEST BATTERY, CHEMICAL BURN HAZARD

This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

GARANTIE MAGNASONIC®

Merci d'avoir choisi un produit électronique grand public MAGNASONIC!

MAGNASONIC accorde la garantie expresse suivante à l'acheteur original de cet appareil MAGNASONIC ou à la personne qui l'a reçu en cadeau, pourvu qu'il ait été expédié et vendu ou distribué par MAGNASONIC ou un détaillant MAGNASONIC autorisé dans son emballage original. MAGNASONIC garantit que cet appareil est exempt de tout défaut de matériel et de fabrication dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales. Si un défaut est décelé dans ce produit pendant la période de cette garantie, MAGNASONIC s'engage à le réparer ou, le cas échéant et à son entière discrétion, le remplacer. Les pièces de rechange qui sont fournies dans l'exécution de cette garantie sont aussi couvertes par la garantie pendant une période égale à la portion non échue de la garantie originale de l'appareil.

Cette garantie ne couvre pas :

- A. Les défauts ou réparations résultant d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident ou d'une installation inadéquate ou un usage inapproprié selon les directives fournies dans le guide d'utilisation accompagnant l'appareil.
- B. Les appareils de marque MAGNASONIC trafiqués, modifiés, réglés, ajustés ou réparés par une entité autre que MAGNASONIC ou un centre de réparation autorisé par MAGNASONIC.
- C. Les dommages causés ni les réparations requises à l'appareil résultant de son usage avec des composantes ou accessoires non recommandés ni approuvés par MAGNASONIC, incluant, sans en exclure d'autres, les cassettes et/ou produits chimiques de nettoyage.
- D. Le remplacement d'accessoires ou de pièces de verre, consommables ou des éléments périphériques nécessaires à une utilisation normale du produit, y compris mais pas limité aux écouteurs, télécommandes, adaptateurs CA, piles, pointes de lecture, stylets, plateaux, filtres, câbles, papier, boîtier, composantes de boîtiers, boutons, paniers, supports et tablettes.
- E. Tout dommage apparent à la surface ou au boîtier extérieur de l'appareil et attribuable à la détérioration ou à l'usure résultant d'un usage normal.
- F. Tout dommage causé par des conditions externes ou environnementales, y compris mais pas limité aux lignes de transmission ou de transport d'énergie ou le renversement de liquide.
- G. Tout appareil ne portant pas les identifications appropriées quant aux numéros de modèle et de série ni les étiquettes et attestations de l'ACNOR, de l'ULC, de l'ULI, de l'ETL au Canada et aux États-Unis.
- H. Tout appareil utilisé à des fins commerciales ou de location.
- I. Tous les frais d'installation, d'ajustement et/ou de programmation.

Si cet appareil de marque MAGNASONIC devient défectueux au cours de la période de garantie, une réparation peut être obtenue, conformément aux termes de cette garantie, en présentant cet appareil MAGNASONIC avec la preuve d'achat originale et une copie de cette GARANTIE LIMITÉE à un centre de service autorisé par MAGNASONIC. Le service à domicile est effectué, à la discrétion de MAGNASONIC, aux téléviseurs de marque MAGNASONIC dotés d'un écran de 40 pouces et plus. Cette garantie constitue la garantie expresse entière accordée par MAGNASONIC et aucun autre détaillant, centre de service ni leur agent ou employé est autorisé à prolonger, étendre ou transférer cette garantie au nom de MAGNASONIC. Dans la mesure où la loi le permet, MAGNASONIC désavoue toute responsabilité pour des dommages ou pertes directs et indirects, tous dommages accessoires, particuliers ou consécutifs ou perte de profits résultant d'un défaut de matériel ou de fabrication de cet appareil, incluant les dommages attribuables à la perte de temps ou perte de l'utilisation de cet appareil MAGNASONIC ou de la perte de données. Il incombe à l'acheteur de défrayer les coûts encourus pour l'enlèvement, la réinstallation, le transport et l'assurance de cet appareil. La correction de toute défectuosité, de la manière et dans les délais indiqués dans la présente, constitue l'exécution complète de toutes les obligations et les responsabilités contractés par MAGNASONIC envers l'acheteur à l'égard du produit et constituera un acquittement complet de toutes les réclamations contractuelles ou attribuables à la négligence, et la responsabilité absolue ou autre.

GARANTIE D'UN ANS POUR LES PIÈCES ET LA MAIN D'OEUVRE

POUR OBTENIR LE NOM ET L'ADRESSE DU CENTRE DE SERVICE MAGNASONIC AUTORISÉ LE PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS OU POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR CETTE GARANTIE :

- Contactez le service de soutien MAGNASONIC par courriel: support@magnasonic.com
- Visitez www.MAGNASONIC.com
- Postez votre demande à: MAGNASONIC service à la clientèle, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON L2H 1J9



Le présent appareil répond aux normes prescrites au chapitre 15 des règles édictées par la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes:

- (1) cet appareil ne doit en aucun cas être la source d'interférence préjudiciable, et
- (2) il doit pouvoir fonctionner normalement en dépit de l'interférence auquel il pourrait être soumis.

Tout changement ou toute modification n'étant pas autorisée de façon explicite par l'organisme responsable de la conformité aux règles de la FCC est en droit de refuser l'autorisation de l'utilisateur à utiliser ce produit.

Déclaration de la FCC de l'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme à l'exposition aux radiations définies pour l'environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être co-localisés ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou transmetteur. Cet équipement est conforme aux limites établies par la FCC contre l'exposition aux rayonnements RF pour un environnement non contrôlé. Cet appareil et son antenne ne doivent pas être co-localisés ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou transmetteur. Cet appareil et son antenne ne doivent pas être co-localisé ou fonctionné conjointement avec une autre antenne ou transmetteur.

Déclaration IC:

Cet appareil numérique est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou télévision causé par des modifications non autorisées de cet équipement. De telles modifications pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

AVERTISSEMENT - NE PAS INGÉRER LA PILE, RISQUE DE BRÛLURES CHIMIQUES

Ce produit contient une pile type bouton. Si la pile type bouton est avalée, elle peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et même entraîner la mort.

Tenez les piles usagées et neuves à l'écart des enfants. S'il n'est pas possible de fermer la porte du compartiment à pile correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de la portée des enfants.

Si vous croyez que les piles ont été avalées ou placées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.