


MAGNASONIC

CR6 Series User Manual v1.1

Alarm Clock Radio with USB Charging

CR61-CR62-CR63-CR64

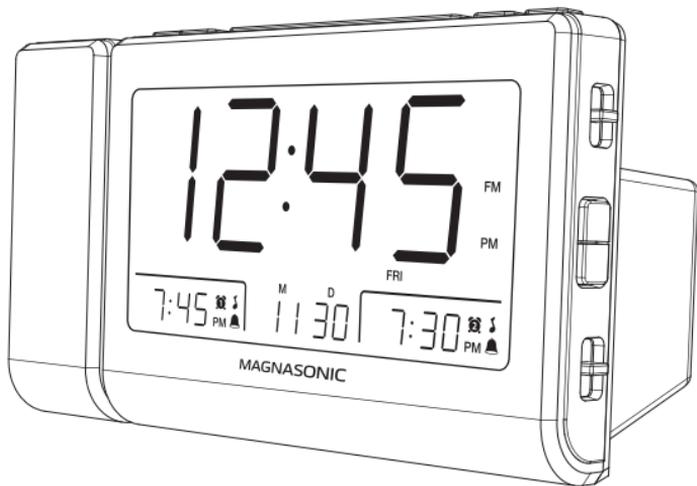

Thank you for your purchase of this Magnasonic product. Please read this user manual carefully before using product to ensure proper use.

Keep this manual in a safe place for future reference.

magnasonic.com/support

Since 1954, Magnasonic has been a leader in developing innovative and unique products. We are dedicated to empowering people using six key fundamentals: superior quality, performance, simplicity, style, value and a fanatical obsession with outstanding customer service. At Magnasonic, our mission is a simple one – create people-driven products that make life's daily adventures easier and more fun. We believe everyday experiences should be extraordinary.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. Clean the screen only with a dry cloth, moistened slightly if needed. Do not clean the inside of this product.
16. Check that the power voltage stated on the rating label corresponds to your local electricity supply.
17. Do not immerse this product, the power cord or any accessories in water or any other liquid.
18. Unwind and straighten the power cord before use.
19. Damage Requiring Service: Unplug the power cord and refer servicing to qualified service professional under the following conditions:
 20. If liquid has been spilled on or into the product.
 21. If the product has been exposed to rain, water, or other liquids.
 22. If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions. Improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
 23. If the product has been dropped or damaged in any way.
24. When the product exhibits a distinct change in performance. This may indicate a need for service.
25. Servicing: Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other hazards. Refer all servicing to a qualified service professional.
26. Replacement Parts: When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer, or have the same characteristics as the original parts. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
27. Safety Check: Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.
28. Caution marking is located at the back of apparatus.
29. The marking information is located on the bottom of apparatus.

WARNING INFORMATION

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified may result in hazardous radiation exposure.



CAUTION - TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE, REFER TO QUALIFIED USER PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: DO NOT INGEST BATTERY, CHEMICAL BURN HAZARD

- This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

WARNING

To prevent electric shock; do not use this plug with an extension cord receptacle or other outlet unless the blades can be fully inserted to prevent blade exposures. To prevent fire or shock hazard; do not install this product in a confined spaced such as a book case or similar unit.

1. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
2. Do not place the product in closed bookcases or racks without proper ventilation.
3. The mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
4. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
5. It shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
6. Do not connect FM antenna to outside antenna.
7. The unit should not be exposed to direct sunlight, very high or low temperature, moisture, vibrations or placed in dusty environment.
8. Do not use abrasive, benzene, thinner or other solvents to clean the surface of the unit. To clean, wipe it with mild non-abrasive detergent solution and clean soft cloth.
9. Never attempt to insert wires, pins or other such objects into the vents or opening of the unit.
10. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
11. Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
12. Minimum distances 5 cm around the apparatus for sufficient ventilations.
13. The use of apparatus in tropical and/or moderate climates.



Do not dispose this product into usual household garbage at the end of its life cycle; hand it over to a collection center for recycling the electrical and electronic appliances. By recycling, some of the materials can be reused. You are making an important contribution to protect our environment.

Please inquire your community administration for the authorized disposal center.

TABLE OF CONTENTS

WHAT'S INCLUDED.....	7
PRODUCT INFORMATION.....	7
LCD DISPLAY	7
BUTTONS AND FUNCTIONS.....	8
QUICK START GUIDE.....	10
CONNECTING POWER	10
TIME ZONE SETTING	11
SETTING THE DATE/TIME.....	11
SETTING AN ALARM.....	12
SNOOZE FUNCTION.....	13
RADIO FUNCTION.....	13
RADIO PRESET FUNCTION	13
SLEEP FUNCTION.....	14
DIMMER FUNCTION.....	14
DATE DISPLAY	15
TEMPERATURE FUNCTION	15
AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME FUNCTION	15
USB CHARGING FUNCTION	16
PROJECTION FUNCTION.....	16
AUX IN FUNCTION.....	17
BATTERY BACKUP	18
REPLACING THE BATTERY.....	19
TROUBLESHOOTING.....	20
SPECIFICATIONS.....	21
CARE AND MAINTENANCE.....	21
IC AND FCC STATEMENT	22
WARRANTY	23

WHAT'S INCLUDED

- Clock Radio
- Power Adapter
- User Manual
- Flat Lithium Battery

PRODUCT INFORMATION


LCD DISPLAY



- | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Hour | 8. Volume Indicator | 15. Temperature Display |
| 2. Minutes | 9. Day Indicator | 16. Year Indicator |
| 3. Time Zone Indicator | 10. Alarm 2 Indicator | 17. Month Indicator |
| 4. FM Radio Indicator | 11. Alarm 2 Alarm Type Indicator | 18. Alarm 1 Alarm Type Indicator |
| 5. AM Radio / AM Time Indicator | 12. Alarm 2 PM Indicator | 19. Alarm 1 PM Indicator |
| 6. Aux In Indicator | 13. Alarm 2 Time Display | 20. Alarm 1 Indicator |
| 7. PM Time Indicator | 14. Date Indicator | 21. Alarm 1 Time Display |

BUTTONS AND FUNCTIONS

TOP

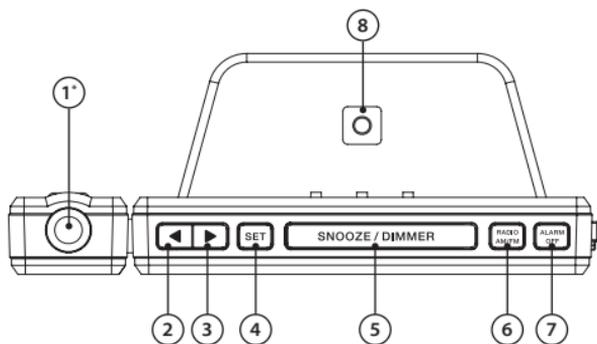


- | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Projection Lens* | 4. Set Button | 6. Radio On/Off / AM*/FM Band Selection Button |
| 2. Back Arrow Button | 5. Snooze / Dimmer / Sleep Button | 7. Alarm Off Button |
| 3. Forward Arrow Button | | 8. Photo Sensor |


**Only available on some models*

SIDE

1. Alarm 1 Toggle
2. Volume Up Button
3. Volume Down Button
4. Alarm 2 Toggle

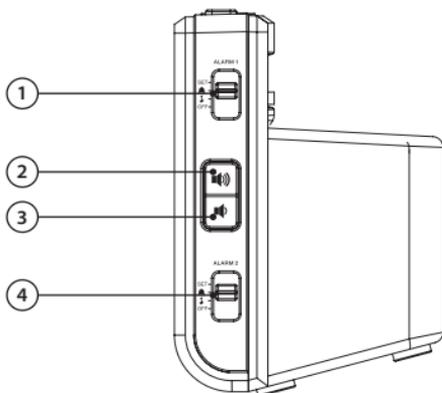


BACK

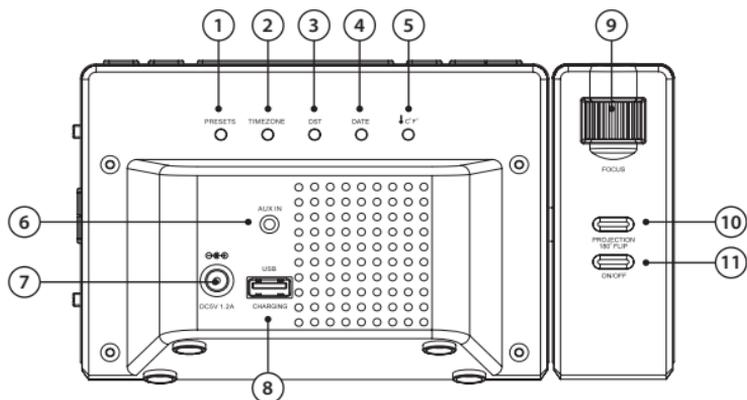

- | | | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Preset Setting and Selection Button | 4. Date Display / Year Display Button | 7. DC Input |
| 2. Time Zone Setting Button | 5. Temperature Display/ Celsius/Fahrenheit Cycle Button | 8. USB Charging Port |
| 3. Daylight Saving Time Button | 6. Aux In Connection | 9. Projection Focus Adjustment Dial |
| | | 10. Projection 180° Flip Button |
| | | 11. Projection On/Off Button |

BOTTOM

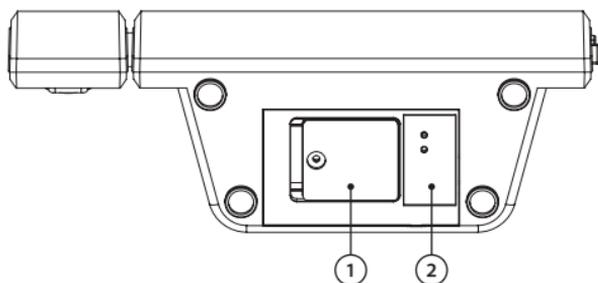

1. Battery Compartment
2. Rating Label

Variation Warning – There are four different models covered by this manual. Use the model number indicators to determine which information is applicable to which model.

Example:

CR61 - Does apply to this model


CR61 - Does NOT apply to this model

QUICK START GUIDE

CONNECTING POWER

CR61 - CR62 - CR63 - CR64

Connect the power cord to a standard AC wall outlet

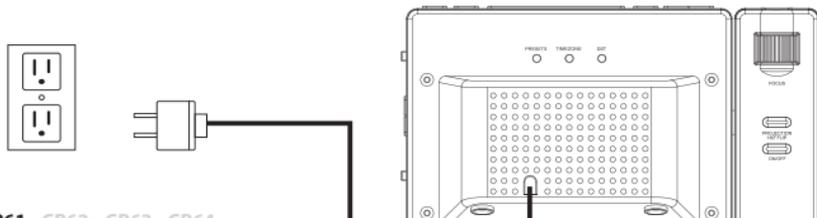


CR61 - CR62 - CR63 - CR64

The CR61 has a battery protection tab that must be removed to enable battery backup.

CR61 - CR62 - **CR63 - CR64**

Connect the power adapter to the DC IN connection. Then connect the adapter plug to a standard AC wall outlet

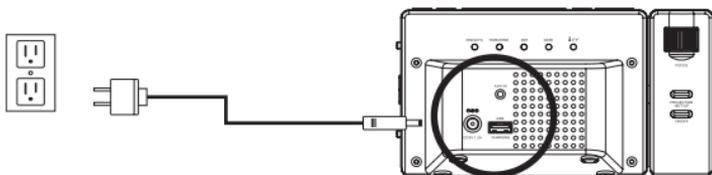

TIME ZONE SETTING

0 - Newfoundland time
1 - Atlantic time
2 - Eastern time (default)
3 - Central time

4 - Mountain time
5 - Pacific time
6 - Alaska time
7 - Hawaiian time

CR61 - CR62 - CR63 - CR64


1. Use  to select correct Time Zone using the above chart
2. Press  to proceed

To change the selected time zone after setting up the clock Hold  for 2 seconds

CR61 - CR62 - CR63 - CR64



1. Hold for 2 seconds

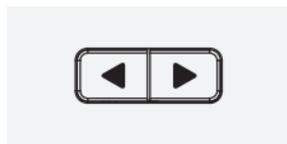

2. Use to select the correct Time Zone using the above chart



3. Press to confirm

SETTING THE DATE/TIME

CR61 - CR62 - CR63 - CR64

The Date/Time settings will flash in the following order:

Year > Month > Day > 12/24H Time Format > Hour > Minute

1. Press and hold  for 2 seconds
2. Use  to decrease or increase numbers

SETTING AN ALARM

CR61 - CR62 - CR63 - CR64


Follow these steps to set Alarm 1 or Alarm 2

Alarm settings will flash in the following order:

Hour > Minute > Days of the Week > Radio Alarm Volume



1. Slide to the SET position

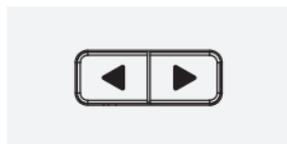

2. Use to decrease or increase setting



3. Press to confirm and go to the next setting



4. Slide to the 🎧 or 🔔 position
- 🎧 - Will wake to current radio station
 - 🔔 - Will wake to buzzer



5. When an alarm is enabled, the alarm information will be displayed on the LCD screen



6. When the alarm is sounding, press to silence the alarm



7. To disable an alarm, slide to the OFF position

Note: If the Alarm is not silenced it will sound for 30 minutes and turn off automatically.

SNOOZE FUNCTION

CR61 - CR62 - CR63 - CR64

When the alarm is sounding, press  to silence the alarm for 9 minutes. After 9 minutes the alarm will resume

Press  to cancel the Snooze function

RADIO FUNCTION

CR61 - CR62 - CR63 - CR64

1. Press  to turn the radio on or off
2. Press and hold  for 1 second to change between AM/FM bands

Note: The CR63 does not include the AM band

3. Press  to move forward/backward one station at a time
4. Press and hold  to scan forward/backward to the next broadcasting station

Note: Please ensure the FM antenna is completely unrolled and extended for best FM reception.

5. Use  to adjust the music volume

RADIO PRESET FUNCTION

CR61 - CR62 - CR63 - CR64

Setting a Radio Preset

1. Press  to turn the radio on
2. Use  to select your desired radio station
3. Press and hold  or  to begin the radio preset setting process
4. Use  to select your desired preset number
5. Press  or  to set the selected preset number to the current radio station

Note: The preset number will flash twice to confirm the preset was set successful.

Selecting a Radio Preset

1. Press  to cycle through presets until the desired preset is displayed

SLEEP FUNCTION

CR61 - CR62 - CR63 - CR64

The Sleep timer allows you to listen to music for a preset amount of time. It is commonly used to fall asleep to music.

1. Press **RADIO AM/FM** to turn the radio on
2. Press and hold **SNOOZE / DIMMER** for 2 seconds to enter Sleep Timer setting mode
3. Use **◀ ▶** to select the desired time from the available preset times of 90, 60, 30, and 15 minutes
Note: You can also select OFF to cancel a Sleep Timer.
4. Press **SET** to exit Sleep Timer setting mode
5. Press and hold **SNOOZE / DIMMER** to check the time remaining on the Sleep Timer

DIMMER FUNCTION

CR61 - CR62 - CR63 - CR64

Press **SNOOZE / DIMMER** to cycle through the LCD display brightness options of HI, LO 2, LO 1, OFF


CR61 - CR62 - CR63 - CR64

Press **SNOOZE / DIMMER** to cycle through the LCD display brightness options of Auto, HI, LO 2, LO 1, OFF

Note: The LO 1 setting is intended for nighttime viewing and is best in a dark environment.

The Auto option will use the photo sensor on the back of the clock to automatically adjust the LCD display brightness to match the light level in the room. For best results, ensure the photo sensor is unobstructed and that the clock is placed in a well-lit location.

Photo Sensor

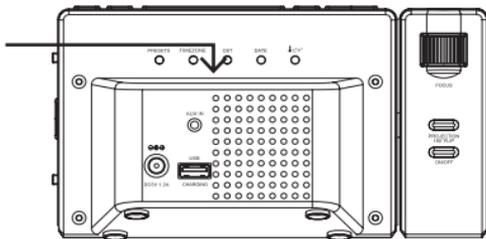

DATE DISPLAY

CR61 - CR62 - CR63 - CR64

The current Month and Day will be displayed in the Date Display on the LCD display

CR61 - CR62 - CR63 - CR64

Press  to change the Date/Temperature Display to Date. Press again to show the current Year for 10 seconds

TEMPERATURE FUNCTION

CR61 - CR62 - CR63 - CR64

Press  to change the Date/Temperature Display to Temperature. Press again to cycle between Celsius and Fahrenheit

AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME FUNCTION

CR61 - CR62 - CR63 - CR64

By default the Automatic Daylight Saving Time (DST) function will be enabled. When enabled, ON will show briefly on the screen and when disabled, OFF will show briefly on the screen.


- Daylight Saving Time begins at 2:00 AM on the second Sunday of March
- Standard Time begins at 2:00 AM on the first Sunday of November

Press and hold  to enable/disable the Automatic Daylight Saving Time function

USB CHARGING FUNCTION

CR61 - CR62 - **CR63** - **CR64**

The USB port on the back of the clock provides 1.0A to charge your electronic devices. Connect your electronic device to the USB port on the back of the clock

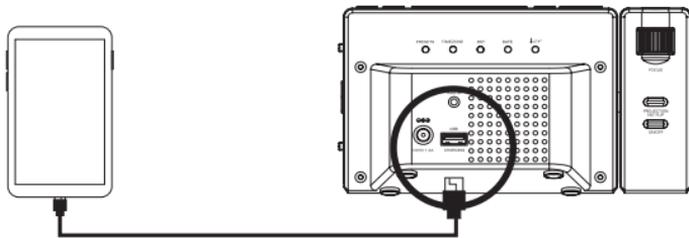


Note: Charging time will vary depending on the charging current that your device requires. Therefore, some devices will take longer to charge than others. For best charging results, your device's screen should be turned off.

PROJECTION FUNCTION

CR61 **CR62** - CR63 - **CR64**


1. Press  to turn the time projection on or off
2. Adjust the angle of the projection unit forward or backward until the projection is in the desired location

Note: Recommended distance is 3-9 feet

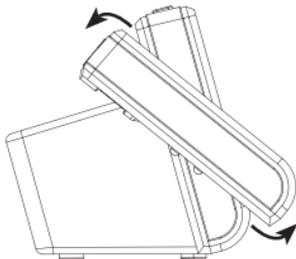

3. Use the FOCUS dial to bring the projected time into focus

Note: Projection is most visible in darker environments. For maximum projection size, recommended distance is 3-9 feet.

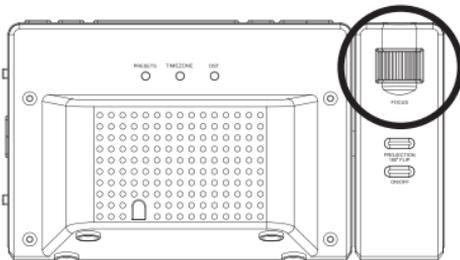


4. Press  to rotate the projected image 180°

AUX IN FUNCTION

CR61 - CR62 - CR63 - **CR64**

1. Using a 3.5mm audio cable (sold separately), connect your source device (mobile phone, tablet, or MP3 player)

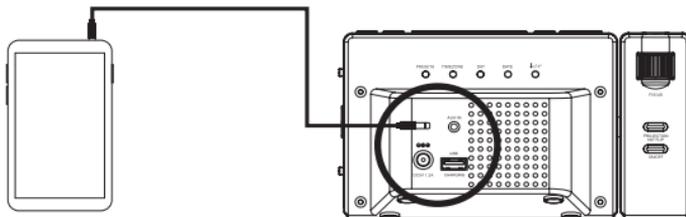

2. Press  to turn on the radio function on
3. Use  to adjust the volume of the clock

Note: Volume can be adjusted on both your source device and the clock.

4. When a 3.5mm cable is connected to the clock the Aux In function will override the Radio function. To resume listening to the radio ensure the cable has been disconnected

Note: If a radio alarm activates when a 3.5mm audio cable is connected, the alarm will default to a buzzer instead of the radio. To resolve this, ensure the cable is disconnected prior to alarm activation.

BATTERY BACKUP

CR61 - CR62 - CR63 - CR64

This clock radio is equipped with the Sure Alarm battery backup feature. In the event of a power outage, Sure Alarm ensures the alarm will sound even when the power is out, and will restore your alarm and time settings when power resumes.

Note: Regular operation of this clock radio requires it to be plugged into an AC wall outlet.

ATTENTION - REPLACING THE BATTERY

- Batteries must be installed by an adult
- Use only the recommended size and type of battery specified
- Please be sure to follow the correct polarity when installing the battery in the battery compartment. A reversed battery may cause damage to the clock radio
- When not using the unit for a prolonged period of time, please remove the battery to avoid possible damage caused by leaking
- Do not plug or unplug the power cable if you have wet hands
- If you are not planning to use the unit for an extended period of time, disconnect the power cable from the wall outlet
- **Do not pull on the cord!** You may damage the power cord and may cause an electric shock when disconnecting the power cord from the wall outlet. Pull firmly at the base of the plug


REPLACING THE BATTERY

CR61 - CR62 - CR63 - CR64


When replacing the battery, do not disconnect the power cable from the AC outlet. Current time and alarm will be lost.

1. Loosen the screw using a small Phillips Head screwdriver


Note: The screw is designed to be held by the battery panel and cannot be fully removed.

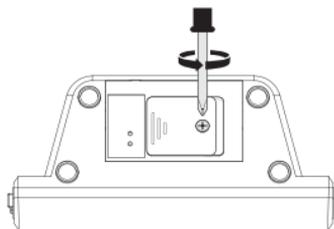


2. Remove the battery compartment panel

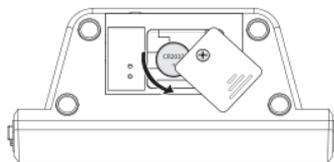

3. Remove and recycle the depleted battery. Replace with a new 3V, CR2032 Flat Lithium battery

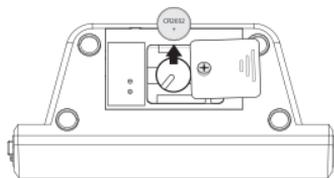

4. Close the battery compartment and tighten the screw to secure the battery panel

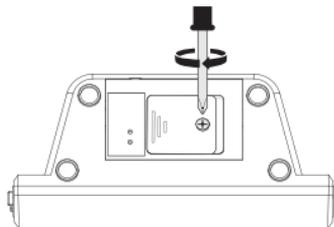

TROUBLESHOOTING

CR61 - CR62 - CR63 - CR64

Please consult the Troubleshooting chart below before communicating with Magnasonic Customer Support.

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
GENERAL		
No Display	Power Cord not plugged in to wall outlet or to clock	Ensure power cord is firmly connected
	Screen brightness is set to OFF	Tap SNOOZE/DIMMER button to change LCD brightness
	Screen brightness is set to LOW	Low brightness is best for darker environments. Tap SNOOZE/DIMMER button to change LCD brightness
RADIO		
No Sound	Radio is not on	Press the RADIO ON/OFF button
	Volume is at minimum setting	Press the VOLUME UP button
Noise or sound distorted on FM	FM antenna is not fully extended	Unroll and extend the antenna
CLOCK		
Incorrect time	Clock not set to correct time zone	Set correct time zone and ensure clock is set to correct time
	Battery is inserted incorrectly, or depleted	Check/replace the battery and ensure time is set to correct time
Alarm does not turn on	Alarm is not set to turn on	Slide Alarm 1 or Alarm 2 toggle to Music or Bell position to enable
	Clock is set to incorrect time	Set the time to correct time
	Alarm time is not set	Set alarm time for Alarm 1 or Alarm 2
Radio alarm triggers buzzer alarm	3.5mm cable is connected to Aux In	Remove 3.5mm cable from Aux In when using radio alarm

CARE AND MAINTENANCE

1. Disconnect the unit from any power sources before cleaning.
2. Keep the unit away from magnetic objects, water, or heat sources.
3. Clean only with a dry cloth.

SPECIFICATIONS

Display Size	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	4.8"
Display Colour	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	White LED / Blue LCD Display
Automatic Time Set	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	Yes
	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	No
WakeUp Technology	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	Yes
Battery Back-up for Time/Date	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	Yes
PLL Digital Radio Tuner	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	Yes - AM/FM
	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	Yes - FM
Radio Station Presets	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	Yes 10 AM/ 10 FM
	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	Yes 10 FM
Dual Alarm	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	Yes
Calendar Display	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	Yes
Indoor Temperature Reading	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	Yes
	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	No
Adjustable Brightness	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	Yes – High, Low, Off
	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	Yes – High, Low 2, Low 1, Off, Auto
Sleep Timer	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	Yes
USB Charging	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	No
	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	1,000mA
Speaker Size	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	2" 1.5W, 8 Ohms
	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	2" 0.5W, 8 Ohms

Power Adapter Input	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	AC 100V-240V 50- 60 Hz
Power Adapter Output	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	DC5V 1500mA
Frequency Range (AM)	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	520 - 1710 kHz
Frequency Range (FM)	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	87.5 – 107.9 MHz
Battery Backup	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	1 x 3V, CR2032 Flat Lithium battery (Included)
Alarm Options	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	Radio / Buzzer
Size (W x D x H)	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	2.9 x 5.9 x 4.1 inches
	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	2.9 x 7.5 x 4.1 inches
Weight	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	1.17 lbs
	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	1.30 lbs
	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	0.92 lbs
	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	1.05 lbs

IC AND FCC STATEMENT

FCC statement on regulation

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This class[B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Déclaration de la FCC sur la réglementation

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Le fonctionnement est autorisé sous réserve des deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un mauvais fonctionnement.

Cet appareil numérique de classe [B] est conforme à la norme ICES-003 canadienne.

WARRANTY

Thank you for choosing Magnasonic. We guarantee your investment in our products is a solid one! Extensive thought, research, planning and design goes into every product we make. High quality components combined with precision manufacturing allows us to maintain the highest possible production standards. All items are guaranteed against defects in materials and craftsmanship.

Magnasonic products come with a complete one-year parts and labour warranty. This warranty is nontransferable and proof of purchase is required when seeking warranty assistance. Magnasonic has outstanding quality control, if something should go wrong with any of our products, we will repair it free of charge! If the product cannot be repaired, we will replace the product. If the product has been discontinued, we will replace the product with either the newest version of said product or current equivalent. Replacement parts furnished in connection with this warranty shall be warranted to a period equal to the unexpired portion of the original product warranty.

This warranty shall not apply to:

- A. Any defects caused or repairs required as a result of abusive operation, negligence, accident, improper installation or inappropriate use as outlined in the owner's manual.
- B. Any Magnasonic product tampered with, modified, adjusted or repaired by any party other than Magnasonic.
- C. Any cosmetic damage to the surface or exterior that has been defaced or caused by normal wear and tear.
- D. Any damage caused by external or environmental conditions, including but not limited to transmission line/power line voltage or liquid spillage.
- E. Any product received without appropriate model, serial number and CSA /cUL /cULus /cETL /cETLus markings.
- F. Any products used for rental or commercial purposes.
- G. Any installation, setup and/or programming charges.
- H. Defect or damage as a result of connecting a product to an outlet with the incorrect voltage. Voltage converters must be used where applicable.

If in any situation your purchase displays a manufacturer's defect during the warranty period and does not function correctly, Magnasonic will repair your product and cover all parts, labor, and return costs upon delivery of the Magnasonic product together with proof of purchase. Products returned to Magnasonic for warranty service must be shipped prepaid (paid by the customer). Products must be shipped in the original shipping container or its equivalent; in any case the risk of loss or damage in transit is to be borne by you.

We believe in music's power to bring people together. We pledge to work with you in resolving any issue that occurs with your product. If you are in need of assistance do not hesitate to contact us via our Contact Us page on www.Magnasonic.com/support.

MAGNASONIC


www.magnasonic.com

MAGNASONIC

Guide de l'utilisateur série CR6 v1.1

Radio-réveil avec port USB de recharge

CR61-CR62-CR63-CR64

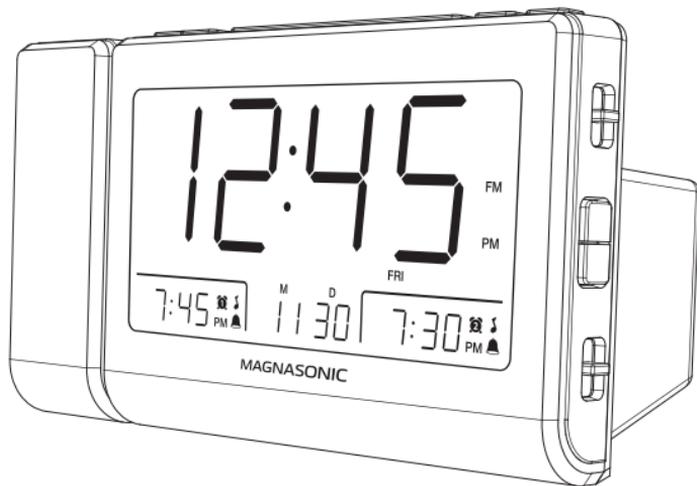

Merci d'avoir acheté ce produit Magnasonic. Veuillez lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser le produit afin d'assurer une utilisation appropriée. Conservez ce guide dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

magnasonic.com/support

Depuis 1954, Magnasonic est un leader dans le développement de produits innovants et uniques. Nous sommes dédiés à l'autonomisation des personnes en utilisant six fondamentaux clés: qualité supérieure, performance, simplicité, style, valeur et une obsession fanatique avec un service client exceptionnel. Chez Magnasonic, notre mission est simple: créer des produits axés sur les personnes qui rendent les aventures quotidiennes de la vie plus faciles et plus amusantes. nous Croire que les expériences quotidiennes devraient être extraordinaires.

INSTRUCTION DE SÉCURITÉ IMPORTANTE

1. Lisez ces instructions.
2. Gardez ces instructions.
3. Faites attention à tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne bloquez aucune bouche d'aération. Installez conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, les registres de chaleur, les poêles ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne débrouillez pas le but de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux pales dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de type à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la sortie obsolète.
10. Protégez le cordon d'alimentation avant d'être piétiné ou pincé en particulier sur les bouchons, les prises de courant et le point où ils sortent de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les pièces jointes / accessoires spécifiées par le fabricant.
12. Utilisez uniquement le chariot, le support, le trépied, le support ou la table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faites preuve de prudence lorsque vous déplacez la combinaison panier / appareil pour éviter les blessures causées par le renversement.
13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
14. Remettez tous les services au personnel qualifié. Un entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, comme le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, le liquide a été renversé ou les objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou a été abandonné.
15. Nettoyez l'écran uniquement avec un chiffon sec, humidifié légèrement si nécessaire. Ne nettoyez pas l'intérieur de ce produit.
16. Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur l'étiquette d'évaluation correspond à votre alimentation électrique locale.
17. Ne plongez pas ce produit, le cordon d'alimentation ou tout accessoire dans l'eau ou tout autre liquide.
18. Dévisser et redresser le cordon d'alimentation avant utilisation.
19. Dommage nécessitant un service: débranchez le cordon d'alimentation et renvoyez l'entretien à un professionnel qualifié dans les conditions suivantes:
20. Si du liquide a été déversé sur ou dans le produit.
21. Si le produit a été exposé à la pluie, à de l'eau ou à d'autres liquides.
22. Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions d'utilisation. Réglez uniquement les contrôles couverts par les instructions d'utilisation. Un ajustement inadéquat d'autres contrôles peut entraîner des dommages et exigera souvent un travail approfondi d'un technicien qualifié pour restaurer le produit dans son fonctionnement normal.
23. Si le produit a été abandonné ou endommagé de quelque manière que ce soit.
24. Lorsque le produit présente un changement de performance distinct. Cela peut indiquer un besoin de service.
25. Entretien: N'essayez pas de réparer ce produit vous-même car l'ouverture ou l'enlèvement des couvertures peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres dangers. Renvoyez tous les services à un professionnel du service qualifié.
26. Pièces de rechange: Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien de maintenance a utilisé des pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou qui ont les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Les substitutions non autorisées peuvent entraîner un incendie, une électrocution ou d'autres dangers.
27. Vérification de sécurité: après la fin de tout service ou réparation de ce produit, demandez au technicien de service d'effectuer des vérifications de sécurité pour déterminer si le produit est en bon état de fonctionnement.
28. Le marquage de la précaution est situé à l'arrière de l'appareil.
29. L'information de marquage est située au bas de l'appareil.

AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou l'humidité

ATTENTION

L'utilisation de procédures de performance, de contrôles ou de réglages autres que ceux spécifiés peut entraîner une exposition dangereuse aux radiations



ATTENTION — AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ENDOS).
AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION AU PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.



Le symbole d'éclair avec une tête de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'aviser l'utilisateur de la présence d'éléments à haute tension dangereuse non isolés, à l'intérieur du produit, d'une force suffisante pour constituer un risque d'électrocution.



Le symbole de point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'aviser l'utilisateur de la présence d'instructions importantes pour l'entretien et la réparation dans la documentation qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT : NE PAS INGÉRER LA PILE, RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE

- Ce produit contient une pile de type bouton. Si la pile de type bouton est avalée, elle peut entraîner des brûlures internes sérieuses en seulement deux heures et peut entraîner la mort.
- Conservez les piles neuves et usées hors de la portée des enfants. Si le compartiment à pile ne ferme pas de façon sécuritaire, cessez d'utiliser le produit et conservez-le hors de la portée des enfants.
- Si vous croyez que des piles ont pu être ingérées ou placées à n'importe quel endroit dans le corps, contactez immédiatement l'assistance médicale d'urgence.

ATTENTION

Risque d'explosion si la pile est remplacée incorrectement. Remplacez-la uniquement par une pile du même type ou équivalent.

AVERTISSEMENT

Afin de prévenir une décharge électrique; n'utilisez pas cet adaptateur avec une rallonge électrique ou une autre prise à moins que les lames puissent être complètement insérées afin d'éviter une exposition des lames. Afin de prévenir le risque d'incendie ou d'électrocution; ne placez pas ce produit dans un espace confiné comme une bibliothèque ou un meuble similaire.

1. Aucune source de flamme directe, comme une chandelle allumée, ne devrait être placée sur l'appareil.
2. Ne placez pas le produit dans les étagères ou les bibliothèques fermées sans une ventilation appropriée.
3. La prise secteur est utilisée comme dispositif de débranchement et doit rester facilement accessible.
4. La ventilation ne doit pas être obstruée en couvrant les ouvertures de ventilation avec des articles comme des journaux, nappes, rideaux, etc.
5. L'appareil ne sera pas exposé aux égouttements, aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquides, comme un vase, ne sera placé sur l'appareil.
6. Ne branchez pas l'antenne FM à l'antenne extérieure.
7. Cet appareil ne devrait pas être exposé à la lumière du soleil directe, aux températures très hautes ou très faibles, à l'humidité, aux vibrations ou être placé dans un environnement poussiéreux.
8. N'utilisez pas de solvants abrasifs, benzène, diluant ou autres solvants pour nettoyer la surface de l'appareil. Pour nettoyer, utilisez une solution de détergent doux non abrasif et un chiffon doux et propre.
9. Ne tentez jamais d'insérer des fils, épingles ou autres objets similaires dans les ouvertures et les trous de ventilation de l'appareil.
10. Les piles ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur excessives comme la lumière directe du soleil, le feu ou autres sources similaires.
11. Une attention devrait être portée aux aspects environnementaux quant à la disposition des piles.
12. 5 cm de distance minimale autour de l'appareil pour une ventilation suffisante.
13. L'utilisation de l'appareil dans un climat tropical et/ou modéré.



Ne jetez pas ce produit aux ordures ménagères habituelles à la fin de son cycle de vie; remettez-le à un centre de collecte pour la récupération des composantes électriques et électroniques. En le recyclant, certains des matériaux peuvent être réutilisés. Ainsi, vous faites une contribution importante pour la protection de notre environnement. Veuillez vous informer auprès de votre municipalité pour connaître l'emplacement d'un centre de dépôt autorisé.

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ	27
AVERTISSEMENTS	28
TABLE DES MATIÈRES	30
CE QUI EST INCLUS.....	31
INFORMATION SUR LE PRODUIT	31
AFFICHAGE ACL.....	31
BOUTONS ET FONCTIONS	32
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE	34
CONNECTER L'ALIMENTATION	34
RÉGLER LE FUSEAU HORAIRE.....	35
RÉGLER UNE ALARME.....	35
FONCTION « SNOOZE ».....	36
RÉGLER LA DATE ET L'HEURE	36
FONCTION RADIO	37
FONCTION PRÉRÉGLAGE RADIO	37
FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE	38
RÉGLAGE LUMINOSITÉ DE L'AFFICHAGE.....	38
AFFICHAGE DE LA DATE.....	39
FONCTION TEMPÉRATURE.....	39
FONCTION HEURE D'ÉTÉ AUTOMATIQUE.....	39
FONCTION DE RECHARGE USB	40
FONCTION PROJECTION.....	40
FONCTION ENTRÉE AUX	41
PILE DE SECOURS.....	42
REMPACEMENT DE LA PILE.....	43
DÉPANNAGE.....	44
SPÉCIFICATIONS.....	45
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	45
AVERTISSEMENTS IC ET FCC.....	46
GARANTIE	47

CE QUI EST INCLUS

- Radio-réveil
- Adaptateur d'alimentation
- Guide de l'utilisateur
- Pile de type bouton au lithium

INFORMATION SUR LE PRODUIT


AFFICHAGE ACL



- | | | |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Heures | 8. Indicateur volume | 15. Affichage température |
| 2. Minutes | 9. Indicateur jour de la semaine | 16. Indicateur Année |
| 3. Indicateur fuseau horaire | 10. Indicateur Alarme 2 | 17. Indicateur Mois |
| 4. Indicateur radio FM | 11. Indicateur type d'alarme Alarme 2 | 18. Indicateur type d'alarme Alarme 1 |
| 5. Indicateur radio AM/AM (avant-midi) | 12. Indicateur PM Alarme 2 | 19. Indicateur PM Alarme 1 |
| 6. Indicateur entrée auxiliaire | 13. Affichage de l'heure Alarme 2 | 20. Indicateur Alarme 1 |
| 7. Indicateur PM (après-midi) | 14. Indicateur Jour | 21. Affichage de l'heure Alarme 1 |

BOUTONS ET FONCTIONS

HAUT

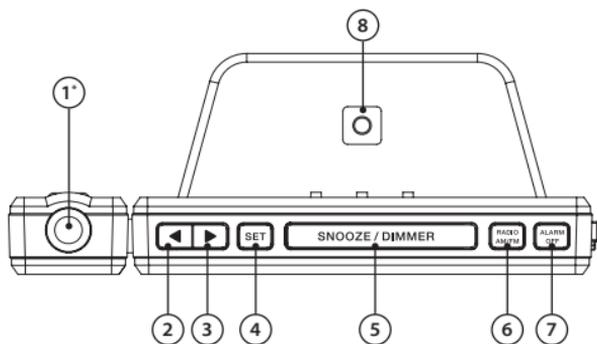


- | | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Lentille de projection* | 4. Bouton «Set» (configurer) | 7. Bouton « Alarm Off »
(désactiver l'alarme) |
| 2. Bouton flèche gauche | 5. Bouton « Snooze/
Dimmer/Sleep » | 8. Capteur optique |
| 3. Bouton flèche droit | 6. Bouton allumage extinction
radio et sélection AM*/FM | |


**seulement disponible sur certains modèles*

CÔTÉ

1. Basculer Alarme 1
2. Bouton monter le volume
3. Bouton baisser le volume
4. Basculer Alarme 2

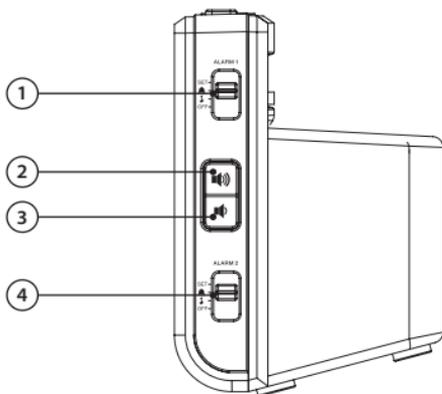


ARRIÈRE

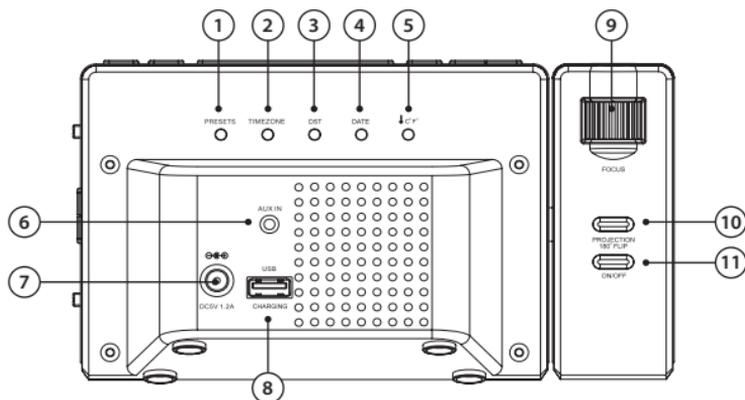

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Bouton Configuration préréglages et Sélection</p> <p>2. Bouton réglage fuseau horaire</p> <p>3. Bouton Heure d'été</p> <p>4. Bouton Affichage date/ Affichage année</p> | <p>5. Bouton Affichage température/ Celsius/ Fahrenheit</p> <p>6. Entrée AUX</p> <p>7. Entrée alimentation</p> <p>8. Port de recharge USB</p> <p>9. Roulette de mise au point projection</p> | <p>10. Bouton pivoter projection 180°</p> <p>11. Bouton « On/Off » (allumage/extinction) de la projection</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

BAS

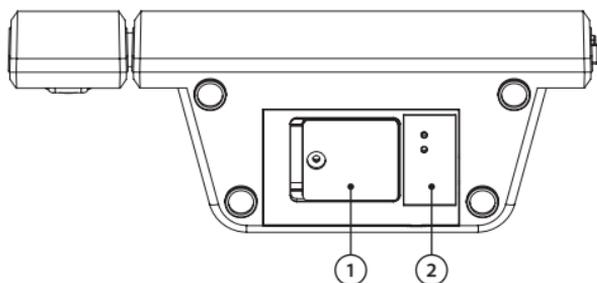

1. Compartiment de la pile
2. Étiquette d'évaluation

Avertissement de variabilité – Il y a quatre modèles différents qui sont couverts par ce guide. Utilisez les indicateurs de numéro de modèle afin de déterminer quelle information s'applique à quel modèle.

Exemple:

CR61 - S'applique à ce modèle


CR61 - NE s'applique PAS à ce modèle

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

CONNECTER L'ALIMENTATION

CR61 - CR62 - CR63 - CR64

Branchez le câble d'alimentation dans une prise murale CA standard.

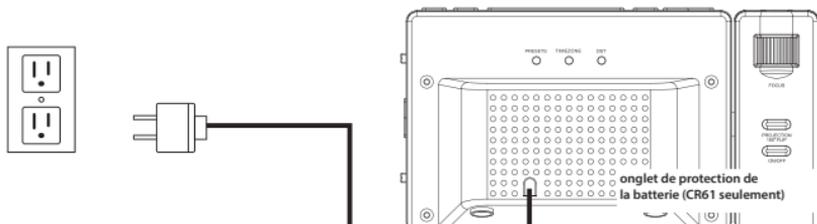


CR61 - CR62 - CR63 - CR64

Le CR61 possède une languette de protection de la batterie qui doit être retirée pour permettre la sauvegarde de la batterie.

CR61 - CR62 - CR63 - CR64

Connectez l'adaptateur d'alimentation au port d'alimentation «DC IN» (entrée CA). Puis branchez l'adaptateur d'alimentation dans une prise murale CA standard.

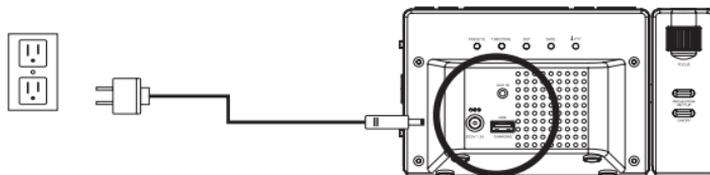

RÉGLER LE FUSEAU HORAIRE

CR61 - CR62 - CR63 - CR64

1. Utilisez  afin de sélectionner le bon fuseau horaire à l'aide de la liste ci-dessous:

0 - Heure de Terre-Neuve
1 - Heure de l'Atlantique
2 - Heure normale de l'Est
(par défaut)

3 - Heure du Centre
4 - Heure des Rocheuses
5 - Heure du Pacifique
6 - Heure de l'Alaska
7 - Heure d'Hawaï

2. Appuyez sur  pour continuer

Pour modifier le fuseau horaire une fois l'horloge configurée :

TIMEZONE



1. Maintenez appuyé pendant 2 secondes
2. Utilisez afin de sélectionner le bon fuseau horaire
3. Appuyez sur pour confirmer

RÉGLER UNE ALARME

CR61 - CR62 - CR63 - CR64

Suivez ces étapes afin de configurer Alarme 1 ou Alarme 2

Les réglages de l'alarme clignoteront dans l'ordre suivant :

Heures > Minutes > Jours de la semaine > Volume de l'alarme radio



1. Glissez le bouton à la position « SET » (Configurer)
2. Utilisez afin d'augmenter ou de diminuer le réglage
3. Utilisez pour confirmer et aller au prochain réglage jusqu'à ce que vous ayez terminé



- Glissez le bouton à la position  ou 
 -  - Vous réveillera au son du poste de radio actuel
 -  - Vous réveillera au son d'une alarme sonore
- Lorsqu'une alarme est configurée, les informations de l'alarme seront affichées sur l'écran ACL



- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur  pour faire taire l'alarme
- Pour désactiver l'alarme, glissez le bouton de l'alarme à la position « OFF »

Note: Si l'alarme n'est pas arrêtée manuellement, elle sonnera pendant 30 minutes avant de s'arrêter automatiquement.

FONCTION « SNOOZE »

CR61 - CR62 - CR63 - CR64

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur  pour arrêter l'alarme pendant 9 minutes. Après 9 minutes, l'alarme sonnera à nouveau

Appuyez sur  pour annuler la fonction Snooze

RÉGLER LA DATE ET L'HEURE

CR61 - CR62 - CR63 - CR64

Les réglages de la date et de l'heure clignoteront dans l'ordre suivant :

Année > Mois > Jour > Format d'heure 12H/24H > Heures > Minutes

- Appuyez et maintenez  enfoncé pendant 2 secondes
- Utilisez   pour augmenter ou diminuer les nombres

FONCTION RADIO

CR61 - CR62 - CR63 - CR64

1. Appuyez  pour allumer ou éteindre la radio
2. Appuyez et maintenez  enfoncé pendant 1 seconde afin d'alterner entre les bandes AM/FM
3. Appuyez  afin de changer de canal un poste à la fois
4. Appuyez et maintenez  enfoncé afin de passer à la prochaine station radio
Note: Veuillez vous assurer que l'antenne FM est entièrement déroulée et allongée pour une réception FM optimale.
5. Utilisez  afin d'ajuster le volume de la musique

FONCTION PRÉRÉGLAGE RADIO

CR61 - CR62 - CR63 - CR64

Configurer un préréglage radio

1. Appuyez  pour allumer la radio
2. Utilisez  afin de sélectionner la station radio souhaitée
3. Appuyez et maintenez  enfoncé afin de commencer le processus de configuration des préréglages radio
4. Utilisez  afin de sélectionner le numéro du préréglage souhaité
5. Appuyez  afin d'enregistrer le numéro du préréglage à la station de radio qui joue actuellement

Note: Le numéro du préréglage clignotera deux fois afin de confirmer que le préréglage a été configuré avec succès.

Sélection d'un préréglage radio

1. Appuyez  afin de parcourir les préréglages jusqu'à ce que le préréglage désiré soit affiché

FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE

CR61 - CR62 - CR63 - CR64

La fonction d'arrêt automatique vous permet d'écouter de la musique pendant une période prédéterminée jusqu'à l'arrêt du radio. Elle est fréquemment utilisée afin de s'endormir au son de la musique.

1. Appuyez sur  pour allumer la radio
2. Appuyez et maintenez  enfoncé pendant 2 secondes afin d'accéder à la fonction d'arrêt automatique
3. Utilisez  afin de faire un choix parmi les périodes de temps prééglées soit 90, 60, 30 et 15 minutes
Note: Vous pouvez également choisir l'option « OFF » afin d'annuler la minuterie d'arrêt automatique.
4. Appuyez sur  pour sortir de la fonction d'arrêt automatique
5. Appuyez et maintenez  enfoncé afin de vérifier combien de temps il reste à la minuterie avant l'arrêt automatique

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DE L'AFFICHAGE

CR61 - CR62 - CR63 - CR64

Appuyez sur  afin de parcourir les différentes options de luminosité de l'affichage soit « HI », « LO 2 », « LO 1 », « OFF »

CR61 - CR62 - CR63 - CR64

Appuyez sur  afin de parcourir les différentes options de luminosité de l'affichage soit « Auto », « HI », « LO 2 », « LO 1 », « OFF »

Note: L'option « Auto » utilisera le capteur option à l'arrière de l'appareil afin d'ajuster automatiquement la luminosité de l'affichage ACL afin qu'elle corresponde au niveau de lumière de la pièce. Afin d'obtenir les meilleurs résultats, assurez-vous que le capteur optique n'est pas obstrué et que l'appareil soit placé dans un endroit bien éclairé.

AFFICHAGE DE LA DATE

CR61 - CR62 - CR63 - CR64

Le mois et le jour de la date actuelle seront affichés dans l'affichage de la date sur l'affichage ACL

CR61 - CR62 - CR63 - **CR64**

Appuyez  pour changer l'affichage Date/Température afin d'afficher la date. Appuyez à nouveau afin d'afficher l'année en cours pendant 10 secondes

FONCTION TEMPÉRATURE

CR61 - CR62 - CR63 - **CR64**

Appuyez  pour changer l'affichage Date/Température afin d'afficher la température. Appuyez à nouveau afin d'alterner entre Celsius et Fahrenheit

FONCTION HEURE D'ÉTÉ AUTOMATIQUE

CR61 - CR62 - CR63 - CR64

Par défaut, la fonction heure d'été automatique sera activée. Lorsqu'activée, «ON» apparaîtra brièvement à l'écran et lorsque désactivée, «OFF» apparaîtra brièvement à l'écran.


- L'heure d'été s'applique à 2 h le deuxième dimanche de mars
- L'heure normale s'applique à 2 h le deuxième dimanche de novembre

Appuyez et maintenez  enfoncé afin d'activer ou de désactiver la fonction heure d'été automatique

FONCTION DE RECHARGE USB

CR61 - CR62 - **CR63 - CR64**

Le port USB à l'arrière du radio-réveil fournit 1,0 A afin de recharger vos appareils électroniques. Connectez votre appareil électronique au port USB à l'arrière du radio-réveil

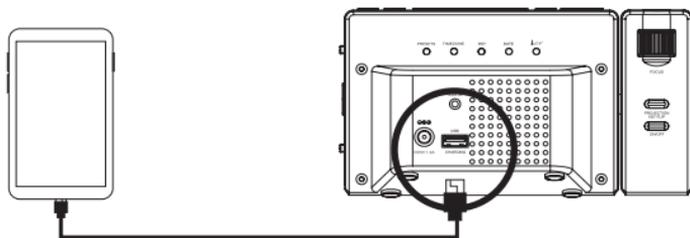


Note: Le temps de recharge variera en fonction du courant de charge requis par votre appareil. Par conséquent, certains appareils prendront plus de temps à recharger que d'autres.

FONCTION PROJECTION


CR61 **CR62** - CR63 - **CR64**

1. Appuyez  pour allumer ou éteindre la projection de l'heure
2. Ajustez l'angle du dispositif de projection vers l'avant ou l'arrière jusqu'à ce que la projection soit à l'emplacement souhaité.

Note: La distance recommandée est de 3 à 9 pieds

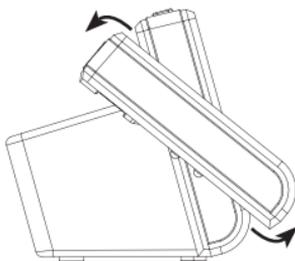

3. Utilisez la roulette de MISE AU POINT afin de mettre au point la projection de l'heure
Note: La projection sera plus visible dans un environnement plus sombre. Pour une projection de taille maximale, la distance recommandée est de 3 à 9 pieds.

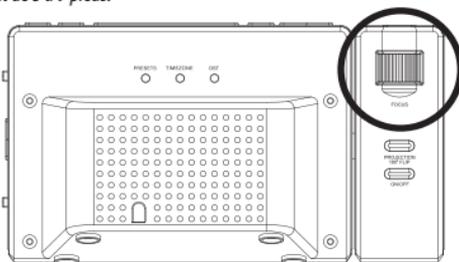


4. Appuyez sur  afin de faire tourner l'image projetée de 180°

FUNCTION ENTRÉE AUX

CR61 - CR62 - CR63 - **CR64**

1. À l'aide d'un câble audio 3,5 mm (vendu séparément), connectez votre appareil source (téléphone mobile, tablette ou lecteur MP3)

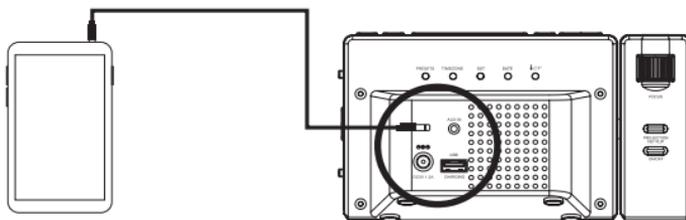

2. Appuyez sur  pour allumer la fonction radio
3. Utilisez  afin d'augmenter ou de diminuer le volume du radio-réveil

Note: Le volume peut être modifié sur votre appareil source et le radio-réveil.

4. Lorsqu'un câble 3,5 mm est connecté au radio-réveil, la fonction « AUX IN » (entrée auxiliaire) aura priorité sur la fonction radio. Pour retourner à l'écoute de la radio, assurez-vous que le câble soit déconnecté

Note: Si une alarme radio est programmée pour sonner pendant qu'un câble 3,5 mm est connecté, par défaut, l'alarme émettra une alarme sonore au lieu de faire jouer la radio. Pour corriger ceci, assurez-vous que le câble soit déconnecté avant d'activer l'alarme.

PILE DE SECOURS

CR61 - CR62 - CR63 - CR64

Ce radio-réveil est équipé d'une pile de secours et de la fonction « Sure Alarm ». Advenant une panne de courant, « Sure Alarm » assure que l'alarme sonnera, même si le courant n'est pas revenu, et que vos réglages d'alarme et d'heure seront restaurés une fois le courant revenu.

Note: Le fonctionnement normal de ce radio-réveil exige qu'il soit branché à une prise murale CA.

ATTENTION – REMPLACEMENT DE LA PILE

- La pile doit être installée par un adulte
- Utilisez uniquement la taille et le type de pile spécifié
- Veuillez vous assurer de suivre les instructions de polarité lorsque vous installez la pile dans le compartiment à pile. Une pile à polarité inversée peut endommager le radio-réveil
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez retirer la pile afin d'éviter les dommages possibles causés par la fuite de la pile
- Ne branchez ou ne débranchez pas le câble d'alimentation si vous avez les mains mouillées
- Si vous planifiez de ne pas utiliser l'appareil pour une période prolongée, débranchez le câble d'alimentation de la prise murale
- **Ne tirez pas sur le câble!** Vous pouvez endommager le câble d'alimentation et cela peut entraîner une décharge électrique lorsque vous débranchez le câble d'alimentation de la prise murale. Tirez fermement sur l'embout pour débrancher l'adaptateur d'alimentation


REPLACEMENT DE LA PILE

CR61 - CR62 - CR63 - CR64


Lorsque vous remplacez la pile, ne débranchez pas le câble d'alimentation de la prise murale. Autrement, l'heure actuelle et les alarmes programmées seront perdues.

1. Dévissez la vis à l'aide d'un petit tournevis à tête Phillips (étoile)


Note: La vis est conçue afin qu'elle soit retenue par le panneau du compartiment à pile et ne peut être entièrement enlevée.

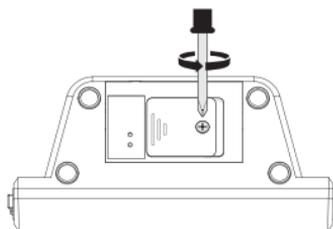


2. Retirez le panneau du compartiment à pile

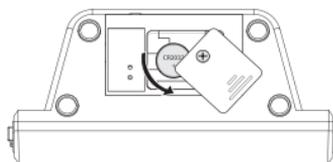

3. Enlevez et recyclez la batterie vide. Remplacez-la par une nouvelle pile de type bouton 3 V, CR2032 au lithium

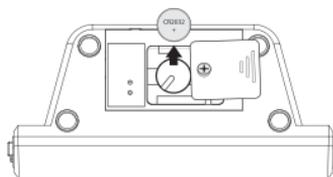

4. Refermez le panneau du compartiment à pile et serrez la vis afin de le sécuriser en place

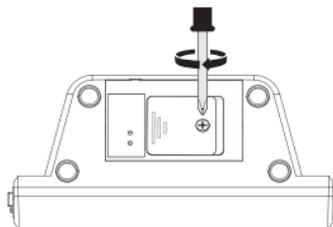

DÉPANNAGE

CR61 - CR62 - CR63 - CR64

Veillez consulter le tableau de dépannage ci-dessous avant de contacter le service à la clientèle Magnasonic.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
GÉNÉRAL		
Aucun affichage	Le câble d'alimentation n'est pas branché à la prise murale ou au radio-réveil	Assurez-vous que le câble d'alimentation est bien connecté
	La luminosité de l'écran est réglée à « OFF »	Appuyez sur le bouton « SNOOZE/ DIMMER » afin de modifier la luminosité de l'écran ACL
	La luminosité de l'écran est réglée à « LOW »	Le réglage de luminosité faible convient aux environnements plus sombres. Appuyez sur le bouton « SNOOZE/DIMMER » afin de modifier la luminosité de l'écran ACL
RADIO		
Aucun son	La radio n'est pas allumée	Appuyez sur le bouton RADIO ON/OFF
	Le volume est au réglage le plus bas	Utilisez le bouton pour MONTER le volume
Bruit ou distorsion sonore sur la bande FM	L'antenne FM n'est pas entièrement allongée	Déroulez et allongez l'antenne
HORLOGE		
N'affiche pas la bonne heure	Le fuseau horaire de l'horloge n'est pas bien configuré	Configurez le bon fuseau horaire et assurez-vous que l'horloge est réglée à la bonne heure
	La pile est vide ou n'est pas insérée correctement	Vérifiez/remplacez la pile et assurez-vous que l'horloge est réglée à la bonne heure
L'alarme ne se déclenche pas	L'alarme n'est pas réglée pour sonner	Glissez le bouton Alarme 1 ou Alarme 2 à la position musique (radio) ou cloche (alarme sonore) afin de l'activer
	L'horloge n'est pas réglée à la bonne heure	Réglez l'horloge à la bonne heure
	L'heure de l'alarme n'est pas configurée	Configurez l'heure de l'alarme pour Alarme 1 ou Alarme 2
L'alarme radio déclenche une alarme sonore	Un câble 3,5 mm est connecté à l'entrée « AUX IN »	Débranchez le câble 3,5 mm de l'entrée « AUX IN » lorsque vous utilisez l'alarme radio

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Déconnectez l'appareil de toute source d'alimentation avant de le nettoyer.
2. Gardez l'appareil hors de la portée des objets magnétiques, de l'eau et des sources de chaleur.
3. Nettoyez uniquement l'appareil avec un linge sec.

SPECIFICATIONS

Taille de l'affichage	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	4,8 po
Couleur de l'affichage	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	DEL blanche/Affichage ACL bleu
Réglage automatique de l'heure	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	Oui
	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	Non
Technologie «WakeUp»	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	Oui
Pile de secours pour Heure /Date	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	Oui
Radio numérique PLL	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	Oui – AM/FM
	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	Oui – FM
Préréglages radio	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	Oui 10 AM/ 10 FM
	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	Oui 10 FM
Deux alarmes	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	Oui
Affichage calendrier	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	Oui
Lecture de la température intérieure	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	Oui
	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	Non
Luminosité ajustable	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	Oui – « High, Low, Off »
	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	Oui – « High, Low 2, Low 1, Off, Auto »
Minuterie d'arrêt automatique	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	Oui
USB Charging	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	Non
	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	1 000 mA
Taille du haut-parleur	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	2 po 1,5 W, 8 Ohms
	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	2 po 0,5 W, 8 Ohms
Entrée adaptateur d'alimentation	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	CA 100 V-240 V 50-60 Hz

Sortie adaptateur d'alimentation	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	CC 5 V 1 500 mA
Bande de fréquence (AM)	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	520 - 1710 kHz
Bande de fréquence (FM)	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	87,5 - 107,9 MHz
Pile de secours	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	1 x Pile de type bouton au lithium, 3 V, CR2032 (incluse)
Option d'alarme	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	Radio/sonore
Dimensions (L x P x H)	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	2,9 x 5,9 x 4,1 pouces
	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	2,9 x 7,5 x 4,1 pouces
Poids	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	1,17 lb
	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	1,30 lb
	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	0,92 lb
	CR61 - CR62 - CR63 - CR64	1,05 lb

AVERTISSEMENTS IC ET FCC

FCC statement on regulation

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This class[B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Déclaration de la FCC sur la réglementation

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Le fonctionnement est autorisé sous réserve des deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un mauvais fonctionnement.

Cet appareil numérique de classe [B] est conforme à la norme ICES-003 canadienne.

GARANTIE

Merci d'avoir choisi Magnasonic. Nous vous garantissons que votre investissement dans l'un de nos produits en est un bon! Une grande réflexion, recherche, planification et conception sont utilisées lors de la création de chaque produit que nous fabriquons. Des composants de grande qualité combinés à une fabrication de précision permettent de maintenir les normes de production les plus strictes. Tous les articles sont garantis contre les défauts de pièces ou de main-d'œuvre.

Les produits Magnasonic viennent avec une garantie complète d'un an sur les pièces et la main d'œuvre. Cette garantie est non transférable et une preuve d'achat est requise lorsqu'une assistance est demandée pour la garantie. Magnasonic possède un contrôle de la qualité remarquable. Si n'importe lequel de nos produits ne devait pas fonctionner correctement, nous le réparerons sans frais! Si le produit ne peut être réparé, nous remplacerons le produit. Si le produit n'est plus disponible, nous remplacerons le produit par la plus récente version dudit produit ou le produit équivalent actuel. Les pièces de remplacement fournies reliées à cette garantie seront garanties pour une période équivalente à la portion résiduelle de la garantie d'origine du produit.

Cette garantie ne s'appliquera pas à :

- A. Tout défaut causé ou toute réparation nécessaire à la suite d'une utilisation abusive, de négligence, d'un accident, d'une installation inappropriée ou à une utilisation inappropriée comme décrit dans le guide de l'utilisateur.
- B. Tout produit Magnasonic qui a été trafiqué, modifié, ajusté ou réparé par toute autre partie qu'Magnasonic.
- C. Tout dommage esthétique à la surface ou l'extérieur qui a été abimé ou causé par une usure normale.
- D. Tout dommage causé par des conditions externes ou environnementales, incluant, mais sans se limiter, les lignes de transmission, le voltage de la ligne d'alimentation ou les renversements de liquides.
- E. Tout produit reçu sans le numéro de modèle, le numéro de série et les inscriptions CSA/cUL/cULus/cETL/cETLus.
- F. Tout produit utilisé à des fins de location ou commerciales.
- G. Tous frais d'installation, de configuration et/ou de programmation.
- H. Défaut ou dommage résultant de la connexion d'un produit à une prise avec une tension incorrecte. Des convertisseurs de tension doivent être utilisés le cas échéant.

Si dans n'importe quelle situation votre achat présente un défaut de fabrication pendant la période sous garantie et qu'il ne fonctionne pas correctement, Magnasonic réparera votre produit et assumera les frais de toutes les pièces, de la main-d'œuvre et les frais de retour au moment de la livraison du produit Magnasonic réparé pourvu que le produit défectueux ait été accompagné d'une preuve d'achat. Les produits retournés à Magnasonic pour une réparation sous garantie doivent être envoyés avec expédition prépayée (payée par le client). Les produits doivent être expédiés dans leur emballage d'origine ou un emballage équivalent; dans l'éventualité où il surviendrait des dommages ou une perte lors du transport, vous acceptez d'assumer ce risque.

Nous croyons que la musique a le pouvoir de rassembler les gens. Nous nous engageons à travailler avec vous afin de résoudre tout problème pouvant survenir avec votre produit. Si vous avez besoin d'une assistance, n'hésitez pas à nous contacter à l'aide de notre page «Contactez-nous» au www.Magnasonic.com/support.

MAGNASONIC

www.magnasonic.com